

# PCP-250

## プリン写ル

### 取扱説明書

# 応用編

保証書付(裏表紙)



本書では、プリン写ルの各機能についてくわしく説明しています。

- 操作を始める前に、別冊の「入門編」をご覧ください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

必ずお読みください

文字の入力

はがきの宛名印刷

はがきの文面印刷

デジタル写真印刷

データの保存(バックアップ)

その他の設定

こんなときは



資料集(別売品一覧など)

# 安全上のご注意

このたびは、本機をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
本書はお読みになった後も大切に保管してください。

## 絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。(左の例は感電注意)



⊘記号は「してはいけないこと」を意味しています。(左の例は分解禁止)



●記号は「しなければいけないこと」を意味しています。(左の例はプラグをコンセントから抜く)

## 警告

### 煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. ACアダプターをコンセントから抜く。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡する。

### ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。  
次のことは必ずお守りください。

- ・必ず付属品を使用する
- ・電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

### ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ・重いものを乗せたり、加熱しない
- ・加工したり、無理に曲げない
- ・ねじったり、引っ張ったりしない
- ・電源コード／ACアダプターのプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡する

## 警告

### ACアダプターについて



- 濡れた手でACアダプターやプラグに触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダプターは水のかからない状態で使用してください。水がかかると火災や感電の原因となります。
- ACアダプターの上に花瓶など液体の入ったものを置かないでください。水がかかると火災や感電の原因となります。

### 水、異物はさける



- 水、液体、異物(金属片など)が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
1. 電源スイッチを切る。
  2. プラグをコンセントから抜く。
  3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡する。

### 分解・改造しない



- 本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

### 落とさない、ぶつけない



- 本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
1. 電源スイッチを切る。
  2. プラグをコンセントから抜く。
  3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡する。

### 袋をかぶらない、飲み込まない



- 本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしないでください。窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

### 火中に投入しない



- 本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。


### インクおよびプリントカートリッジについて




- インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。

## 注意


### ACアダプターについて

-  ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
  - ・ストーブ等の熱器具に近づけない
  - ・プラグを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らない(必ずACアダプターを持って抜く)


### ACアダプターについて

-  ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
  - ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
  - ・旅行などで長期間使用しないときはプラグをコンセントから抜く
  - ・使用後は本体の電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜く
  - ・プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾いた布や掃除機で清掃する
  - ・ACアダプター(特にプラグやジャック部分)の清掃には、洗剤を使用しない


### 不安定な場所に置かない

-  ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。


### 置き場所について

-  本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
  - ・湿気やほこりの多い場所
  - ・調理台のそばなど油煙が当たるような場所
  - ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光が当たる場所、炎天下の車中など本機が高温になる場所


### 重いものを置かない

-  本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

### 表示画面について

- 
  - ・液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
  - ・液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
  - ・万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
  - ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

### 大切なデータは控えをとる

-  本機やメモリーカードに記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

## ⚠ 注意

### コネクタ部への接続




メモリーカード挿入口などのコネクタ部には、指定以外の物を接続しないでください。  
火災・感電の原因となることがあります。

- ・権利者が存在する画像などは、個人として利用するほかは、著作権法上、その権利者に無断で使用できません。
- ・紙幣、有価証券などの中には、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもあります。

### ●登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

なお、本書(入門編含む)中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- ・コンパクトフラッシュは、米国およびその他の国におけるサンディスク社の商標または登録商標です。
- ・、メモリースティック、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオ、マジックゲートは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・miniSD、microSDは、SD Card Associationの商標です。
- ・SDHCロゴは、商標です。
- ・マルチメディアカードは、独Infineon Technologies AG社の商標です。
- ・xD-ピクチャーカードは、富士フイルム株式会社の商標です。
- ・スマートメディアは、(株)東芝の商標です。
- ・マイクロドライブは、HGSTの商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・Microsoft、Excel、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・「筆まめ」は、株式会社クレオの登録商標です。
- ・「筆王」は、ソースネクスト株式会社の登録商標です。

その他、本書(入門編含む)で使用している製品名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

### テレビ・ラジオのそばでの使用について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。  
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- ・本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- ・万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ・故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

# こんなときは、どの説明書を読む？

- 使い始める前に準備しておくことを知りたい
- 宛名を登録して印刷したい
- はがきの文面を作って、印刷したい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい




## 取扱説明書 入門編

本機の使いかたをイラストでわかりやすく説明しています。

すぐに写真やはがきの印刷をしたいというときに、お読みください。

- 文字の入力のしかたを知りたい
- 宛名面の作りかたについて知りたい
- 文面の作りかたについて、もっと知りたい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい
- 機械の調子がおかしい？

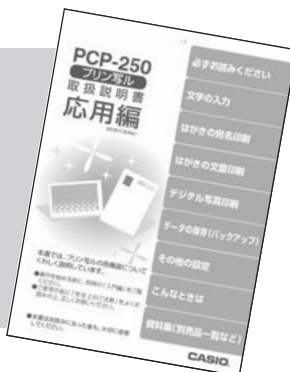

## 取扱説明書 応用編(本書)

本機の機能をフル活用するための説明が載っています。

機能別に説明しているので、目次や索引で使いたい機能がすばやく探せます。

- どんなイラストやデザインがあるか知りたい



## デザインカタログ

本機に内蔵されているはがきのデザインやイラスト・見出しが紹介されています。

「デザインカタログを見ながら選びましょう」と書いてあるときは、このカタログを見ながら選んでください。

# 目次

安全上のご注意 .....	表紙の裏
こんなときは、どの説明書を読む? .....	4
やりたいこと目次 .....	10

## 第1章 必ずお読みください..... 13

使用上のご注意 .....	14
各部の名称 .....	15
持ち運びのときは .....	16
表示画面の角度を調整する .....	16
キーボードを開く .....	16
電源を入れる .....	17
ACアダプターを接続する .....	17
電源を入れる／切る .....	19
使用できるメモリーカードと写真のデータ .....	20
使用できるメモリーカード .....	20
メモリーカードをセットする .....	21
扱える写真のデータ .....	22
プリントカートリッジのセットと交換のしかた .....	23
プリントカートリッジをセットする .....	23
プリントカートリッジを交換する .....	24
用紙のセットのしかた .....	25
使用できる用紙 .....	25
用紙をセットする .....	26
印刷するときの注意事項 .....	29
画面の見かた .....	31
キーボードと主なキーの働き .....	32
操作の進めかた .....	34

## 第2章 文字の入力..... 35

文字入力の前に知っておいていただきたいこと .....	36
文字を入れる画面は... .....	36
文字キーの使いかた .....	36
入力する文字の種類の切り替えかた .....	37
ひらがな・カタカナを入れる .....	38
ひらがなを入れる .....	38
カタカナを入れる .....	39
「ぱ」や「ゃ」などを入れる .....	39
漢字を入れる .....	40
漢字を入れる .....	40
同じ読みのある漢字（同音異義語）を選ぶ .....	41
目的の漢字に変換されないとき①（単漢字変換） .....	43
目的の漢字に変換されないとき②（漢字辞書） .....	44
読みから呼び出す .....	44
総画数から呼び出す .....	45
部首から呼び出す .....	46
漢字の一覧表から入力したい文字を見つける（JIS区点コード） .....	47



アルファベットを入れる .....	48
アルファベットの大文字を入れる .....	48
アルファベットの小文字を入れる .....	48
記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる .....	49
キーに印刷されている記号を入れる .....	49
キーに印刷されていない記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる .....	50
文字を間違えたときは .....	51
間違えた文字を直す .....	51
間違えた文字を消す .....	51
文字の抜けているところに文字を追加する .....	52
文字を修飾する .....	53
文字の書体を変える(フォント) .....	53
文字の色を変える(文字色) .....	55
文字の形を変える(文字体) .....	56
文字をまとめて消す .....	57
範囲を決めて消す(部分消去) .....	57
入れた文字を全部消す(全文消去) .....	58
文字を大きくして確認する(はっきりズーム) .....	59
よく使う語句を辞書に登録する(ユーザー辞書:語句) .....	60
語句に登録する .....	60
登録した語句を修正する .....	61
自分で文字を作る(外字) .....	62
はじめから自分で作る(新規作成) .....	62
本機にある文字を利用して作る(参照作成) .....	64
自分で作った文字を使う .....	64
自分で作った文字を修正する .....	65
自分で作った文字を削除する .....	65

## 第3章 はがきの宛名印刷 ..... 67

宛名面の作成と印刷の流れ .....	68
宛名に登録する .....	69
宛名の登録内容を確認する .....	73
50音順に確認する .....	73
特定の条件に合った人だけ確認する(検索) .....	74
宛名を修正する .....	76
宛名を複写する .....	77
宛名を削除する .....	78
宛名を分類するためのマークを付ける .....	79
マークを変更する .....	79
1件ずつ変更する .....	79
マーク別にまとめて変更する .....	80
宛名登録のファイル名を変更する .....	81
登録している宛名の件数を確認する .....	82
宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する .....	83
差出人に登録する .....	84
入力フォーマットと印刷例 .....	84
差出人の入力フォーマットを切り換える .....	87
差出人の登録内容を確認する .....	88
差出人を複写する .....	89
差出人を修正する .....	90
差出人を削除する .....	91



差出人の郵便番号の印刷位置を決める .....	92
印刷前に画面で印刷結果を確認する(プレビュー) .....	93
宛名のプレビューに差出人も一緒に表示するには .....	93
印刷の種類を選ぶ .....	94
すべての宛名を印刷する .....	94
途中の宛名から印刷する .....	96
1人ずつ指定して印刷する .....	98
差出人だけを印刷する .....	100
縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える .....	101
印刷位置を調整する .....	102
宛名の郵便番号位置の調整 .....	102
差出人の郵便番号位置の調整 .....	103
住所の印刷位置の調整 .....	104
宛名の一覧を印刷する(住所録印刷) .....	105
郵便番号辞書について .....	107
郵便番号と住所を辞書に登録する(ユーザー辞書:郵便番号) .....	108
郵便番号を辞書に登録する .....	108

## 第4章 はがきの文面印刷 ..... 111

文面作成の方法について .....	112
あらかじめ登録されているデザインから文面を作る(カンタン作成) .....	113
作業の流れ(カンタン作成) .....	113
ジャンルを選ぶ .....	114
デザインを選ぶ .....	115
イラスト入りのデザインを選ぶ .....	115
写真入りのデザインを選ぶ .....	116
差出人に入れられるデザインを選ぶ .....	117
文面を印刷する(カンタン作成) .....	119
文面の編集機能(カンタン作成) .....	120
写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング) .....	120
写真枠の大きさや位置を決める .....	120
写真枠を回転する .....	121
見出し文を編集する .....	121
写真を差し替える .....	122
2枚の写真の位置を入れ替える .....	122
写真の色や濃さを変える .....	123
差出人を差し替える .....	124
和暦と西暦を切り換える .....	125
年月を編集する .....	125
パーツを組み合わせて文面を作る(組み合わせ作成) .....	126
作業の流れ(組み合わせ作成) .....	126
組み合わせ作成のフォーマットの種類 .....	127
フォーマットを選ぶ .....	128
内容を設定する .....	129
見出しを決める .....	129
イラストの見出しを決める .....	129
テキストの見出しを決める .....	130
イラストを決める .....	132
文章を決める .....	132
写真を決める .....	134
差出人を決める .....	135
文面の編集機能(組み合わせ作成) .....	137
選んだ内容を変更する .....	137

選んだ内容を削除する .....	137
イラストを削除する .....	137
差出人を削除する .....	137
文面を印刷する(組み合わせ作成) .....	138
文面を印刷する(組み合わせ作成) .....	138
オリジナルの文面を作る(オリジナルはがき作成) .....	140
作業の流れ(オリジナルはがき作成) .....	140
オリジナルはがき作成のフォーマット一覧 .....	141
作成方法を選ぶ .....	142
フォーマットを選ぶ(新規に作成する) .....	142
登録されている文例を利用しながら作成する(文例を参照する) .....	142
テキストを入力する .....	143
差出人を入力する .....	143
イラスト背景を入れる .....	144
背景として写真を入れる .....	145
文面の登録と呼び出し .....	146
文面を登録する .....	146
登録した文面を呼び出す .....	147
登録した文面を削除する .....	148
ファイル名を変更する .....	148
差出人について .....	149
差出人の登録 .....	149
差出人情報をQRコードとして印刷する .....	150


## 第5章 デジタル写真印刷 ..... 153

印刷の種類 .....	154
選んで印刷する(選んでプリント) .....	155
一覧を印刷する(インデックスプリント) .....	158
デジタルカメラの設定にしたがって印刷する(DPOF印刷) .....	160
写真に文字を入れて印刷する(コメントプリント) .....	163
コメントプリントのデータを登録する .....	167
登録したコメントプリントのデータを呼び出す .....	167
登録したコメントプリントのデータを削除する .....	168
ファイル名を変更する .....	168
写真をシールに印刷する(シールプリント) .....	169
俳句を入れて写真を印刷する(写真俳句) .....	171
写真俳句を作る .....	172
写真の上に文字を合成して、写真俳句を作る(応用作成) .....	176
写真俳句のデータを登録する .....	180
登録した写真俳句のデータを呼び出す .....	180
登録した写真俳句のデータを削除する .....	181
ファイル名を変更する .....	181
カレンダーを入れて写真を印刷する(写真カレンダー) .....	182
写真カレンダーを作る .....	183
カレンダーの月を設定する .....	185
休日を設定する .....	186
イラストフレームに写真を取り込んで、写真カレンダーを作る .....	189
写真カレンダーのデータを登録する .....	191
登録した写真カレンダーのデータを呼び出す .....	191
登録した写真カレンダーのデータを削除する .....	192
ファイル名を変更する .....	192
写真を画面に順番に表示する(スライドショー) .....	193

<b>第6章 データの保存（バックアップ）</b>	<b>195</b>
データのバックアップを作成する	196
バックアップデータを保存する	196
バックアップデータを呼び出す	197
バックアップデータを削除する	197
他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む	198
パソコン（PC）で作成した宛名データを読み込む	199
<b>第7章 その他の設定</b>	<b>201</b>
インク残量を確認する	202
文字の入力方法（入力モード）を切り替える	203
画面の明るさを調節する	204
ブザー音を鳴らさないようにする	205
時計を設定する	206
プリンターのメンテナンスをする	207
プリンターを調整する	207
プリントカートリッジをクリーニングする	207
テスト印刷する	208
白色の文字に輪郭をつけないようにする	208
<b>第8章 こんなときは</b>	<b>209</b>
こんな画面が出てきたら	210
「故障かな？」と思ったときは	212
用紙がつまったときは	215
リセット（初期化）するときは	218
お手入れの方法	219
プリンター・プリントカートリッジのクリーニング	219
本体のクリーニング	220
プリンター内部のクリーニング	221
本体の保管方法	221
<b>第9章 資料集（別売品一覧など）</b>	<b>223</b>
記号一覧	224
ローマ字入力対応表	227
内蔵漢字一覧	230
別売品一覧	243
印刷できる枚数について	243
仕様	244
索引	246
保証・アフターサービスについて	248
カシオお客様ご相談窓口	249
カシオテクノ・サービスステーション	249
保証書	裏表紙

# やりたいこと目次

宛名面を作りたい 69ページ

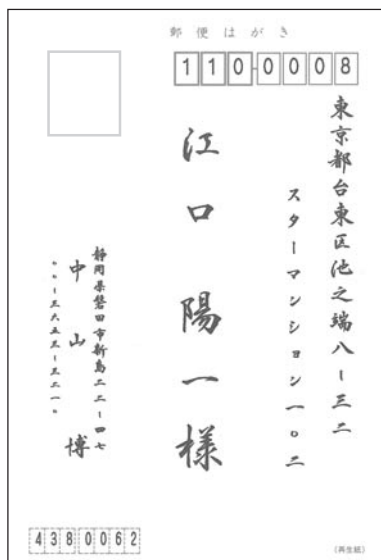

住所録の一覧を印刷したい 105ページ

・相田太郎様 香織様 〒102-0073 東京都千代田区九段北36-43 ベルデ九段607 03-0000-0000
・青山雄一様 広美様 〒141-0031 東京都品川区西五反田89-41 03-0000-0000
・伊藤次郎様 雅美様 〒110-0008 東京都台東区池之端 8-3-2 03-0000-0000
・江口陽一様 知美様 〒110-0008 東京都台東区池之端8-32 スターマンション102 03-0000-0000
・江藤一樹様 優花様 〒134-003 東京都江戸川区〇町4-5-6 03-0000-0000
・加藤弘人様 由美様 〒192-8556 東京都八王子市〇町5-6-2 03-0000-0000
・坂木次郎様 〒150-0000 東京都渋谷区〇町1-2-3 コーポ桜尾112 03-0000-0000

写真入りの文面を作りたい 116ページ

デザインを選んで文面を作りたい  
115ページ



イラストや見出しなどを組み合わせて  
文面を作りたい 126ページ



差出人入りの文面を作りたい 117ページ

写真を印刷したい 155ページ



写真にコメントを入れたい 163ページ



写真の一覧を印刷したい 158ページ



写真をシールにしたい 169ページ



俳句を入れて写真を印刷したい  
171ページ



写真を入れてカレンダーを印刷したい  
182ページ



※「取扱説明書 応用編」の印字例や画面の内容などは、実際と多少異なることがあります。

# MEMO

# 第 1 章

**必ずお読みください**




# 使用上のご注意


本機を末永くご愛用いただくために、以下の点にご注意ください。

使用温度範囲は5℃～40℃(使用最適温度範囲: 15℃～35℃)です。気温の低い場所から暖かい室内に持ち込むと動作部に露がつき正常に動作しないことがあります。このときは1時間以上放置してからお使いください。


また、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、静電気の発生しやすい場所での使用は避けてください。

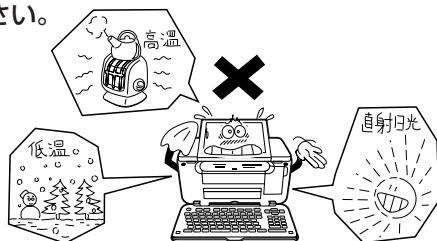


長時間お使いになるときは、健康のため1時間ごとに10～15分の休憩をとり、目および手を休めてください。

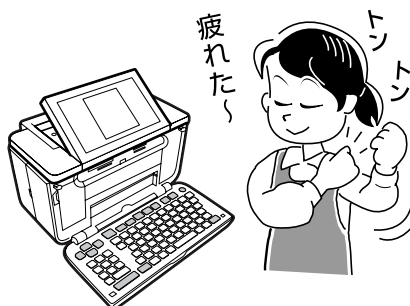

印刷中、登録・削除などの編集作業中、プリンター調整中などに電源を切らないでください。

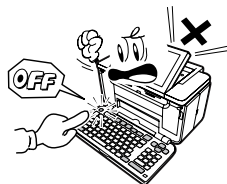


テレビなどとは別の電源コンセントを使用し、テレビなどから遠ざけて使用してください。

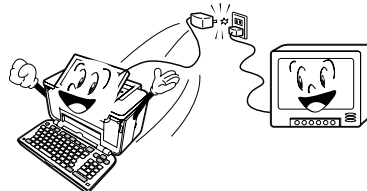

電源を入れたまま長時間放置しないでください。表示輝度の劣化を生じることがあります。



分解しないでください。

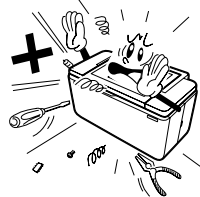

本機の上にものを乗せないでください。また落としたり強いショックを与えないでください。故障の原因になります。



電源を切ったあと、表示画面が完全に消えるまでACアダプターをコンセントから抜かないでください。





●印刷中は絶対に用紙挿入口のゴムローラー部および用紙排出口のローラー部に指を近づけないでください。

指がローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

●本機を使用中、少し熱くなることがありますが、故障ではありません。


# 各部の名称

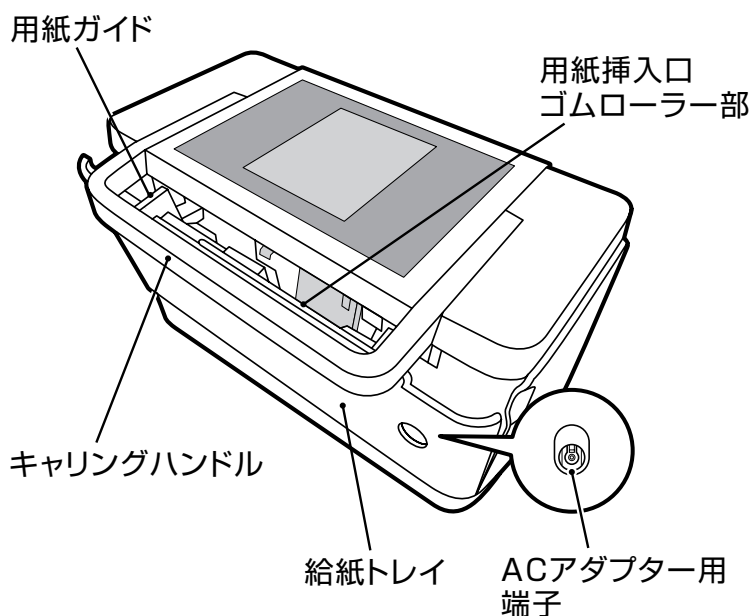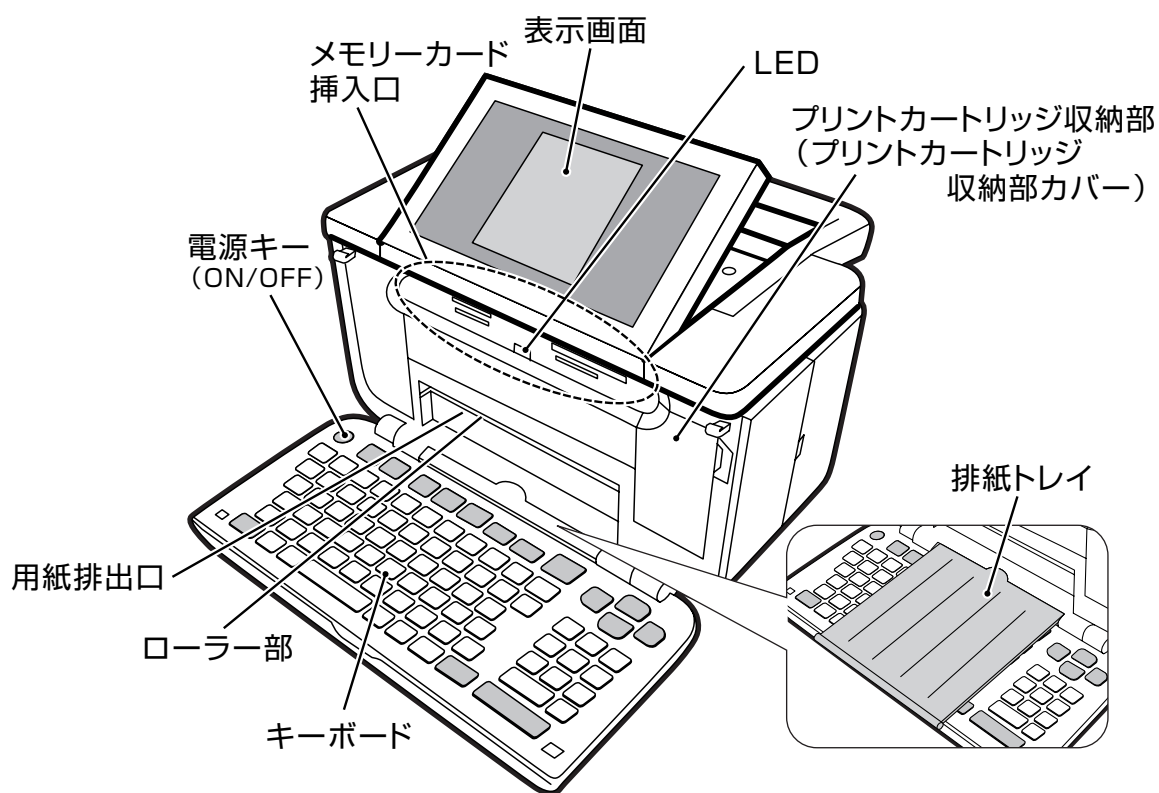

## 持ち運びのときは

本機を持ち運ぶときは、図のようにキャリングハンドルを引き上げてお使いください。


**重要** 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

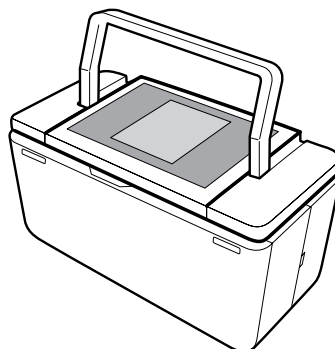

## 表示画面の角度を調整する

表示画面は、図のように調整することができます。見やすい角度に合わせてください。


**重要** 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

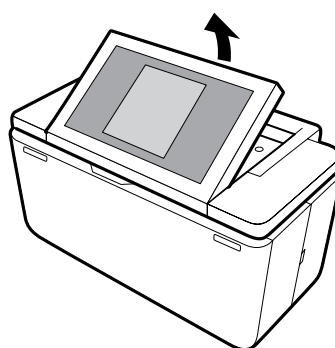

## キーボードを開く

文字を入力するときなどは、本体上部を押さえながら、キーボードを開いてください。

**重要** 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

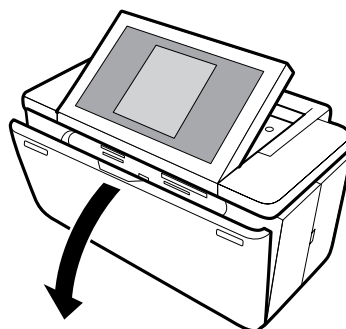


## ● キーボードを閉じるときは

キーボードを「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

**重要**

- ・印刷中は、キーボードを閉じないでください。
- ・排紙トレイが出ているときは、必ず排紙トレイを戻してからキーボードを閉じてください。
- ・メモリーカードをセットしたままキーボードを閉じないでください(必ず、メモリーカードを抜いてから、キーボードを閉じてください)。

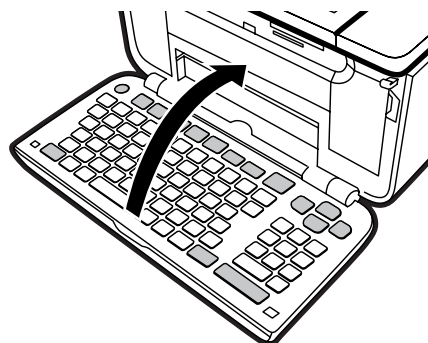

# 電源を入れる

**重要** ご購入後、はじめて電源を入れるときは、リセット（初期化）、プリンターの調整、時計の時刻合わせなどが必要です。別冊の取扱説明書 入門編の「準備をしましょう」を参照して、必ず行ってください。

## ACアダプターを接続する

**重要** ・ACアダプターは必ずAC100Vのコンセント（通常の家庭用コンセント）に差し込んでください。  
・付属のACアダプター以外は使用しないでください。

### ⚠ 警告

#### ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ・必ず付属品を使用する
- ・電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- ・1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

#### ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- ・重いものを乗せたり、加熱しない
- ・加工したり、無理に曲げない
- ・ねじったり、引っ張ったりしない
- ・電源コード／ACアダプターのプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する

#### ACアダプターについて



濡れた手でACアダプターやプラグに触れないでください。感電の原因となります。

### ⚠ 注意

#### ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ・ストーブ等の熱器具に近づけない
- ・プラグを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らない(必ずACアダプターを持って抜く)

#### ACアダプターについて




ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ・プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- ・旅行などで長期間使用しないときはプラグをコンセントから抜く
- ・使用後は本体の電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜く
- ・プラグは年1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾いた布や掃除機で清掃する
- ・ACアダプター（特にプラグやジャック部分）の清掃には、洗剤を使用しない

**1** 付属のACアダプターのコネクターを、本体のACアダプター用端子に差し込みます。


**2** ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントに差し込みます。

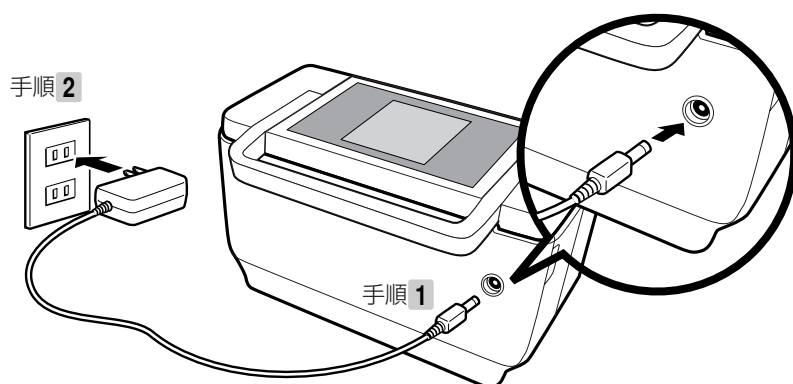

## 電源を入れる／切る

### ● 電源を入れるときは

電源が切れている状態で **ON/OFF** を押してください。

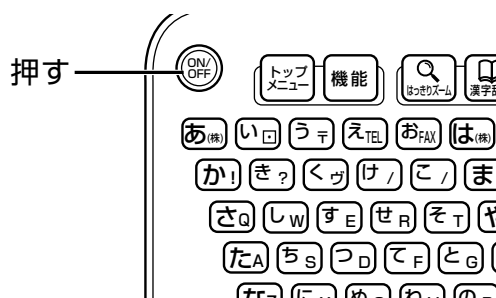

- 重要**
- 「電源を入れる操作」や「電源を切る操作」は、完了するまでに10～20秒かかることがあります。完了するまで、そのまましばらくお待ちください。
  - 本機をご使用になるときは、プリントカートリッジがセットされていることを確認してください。例えば、「住所録の作成」だけを行いたいときも、プリントカートリッジをセットした状態で行ってください。

### ● 電源を切るときは

- 1 **ON/OFF** を押して、電源を切ります。
- 2 表示画面が完全に消えたことを確認します。
- 3 ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントから抜きます。
- 4 ACアダプターのコネクターを、本体のACアダプター用端子から抜きます。

- 重要**
- 必ず表示画面が完全に消えてからACアダプターを家庭用のコンセントから抜いてください。表示画面が消える前にACアダプターを抜くと登録したデータが消えることがあります。
  - 電源を切るときは、必ず、プリントカートリッジ収納部カバーがきちんと閉まっていることを確認してください。プリントカートリッジ収納部カバーが正しく閉められていないと、インクが乾燥してプリントカートリッジが使用できなくなったり、プリンターの故障の原因になることがあります。


### オートパワーオフ

約1時間、キー操作を行わないと自動的に電源が切れます。

### ACアダプター使用上のご注意

ACアダプターのコードの先端や根元部分は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

また、コードの先端や根元部分が折り曲げられた状態での保管は避けてください。コードが断線して故障の原因となります。

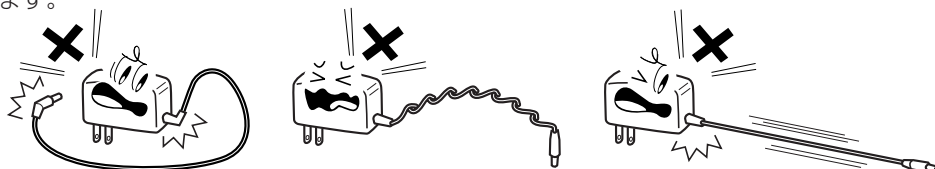

# 使用できるメモリーカードと写真のデータ

本機は、メモリーカードに保存してある写真のデータを印刷したり、また本機に登録してある住所録などのデータをまとめてメモリーカードに保存することができます。

## 使用できるメモリーカード

- 重要**
- 下記以外のメモリーカードを使用すると、本機およびメモリーカードの故障、破損の原因となります。
  - 下記のメモリーカードでも、本機やカードの状態によっては認識できない、または正しく動作しない場合があります。
  - メモリーカードは、「デジタルカメラ写真のデータ読み込み」および「バックアップデータの保存」「文面やコメントプリントなどの作成物の保存」のときに使用します。本機のメモリー増設用（「住所録の登録件数を増やす」など）としては使用できません。

メモリーカード	最大容量
コンパクトフラッシュ (TYPE I/TYPE II)	8GB
メモリースティック <sup>*1</sup>	128MB
メモリースティック PRO <sup>*1</sup>	4GB
メモリースティック デュオ <sup>*1</sup>	128MB
メモリースティック PRO デュオ <sup>*1</sup>	4GB
SDメモリーカード	2GB
miniSDメモリーカード <sup>*2</sup>	2GB
microSDメモリーカード <sup>*2</sup>	2GB
SDHCメモリーカード	8GB
マルチメディアカード	1GB
xD-ピクチャーカード	512MB
xD-ピクチャーカード Type M	2GB
xD-ピクチャーカード Type H	2GB

※1 マジックゲート機能が必要なデータは扱えません。

※2 専用アダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。

※各カードの形状と挿入方法は、21ページをご覧ください。

※上記メモリーカードでも、ご使用になれない場合があります。

※マイクロドライブ、スマートメディアには対応していません。



## ●ご購入後はじめて使うとき

ご購入後はじめてメモリーカードを使うときは、使用するデジタルカメラで初期化(フォーマット)してからお使いいただくことをおすすめします。

- メモリーカードを初期化しないで撮影した場合、本機で使用すると「メモリーカードエラー」になることがあります。
- メモリーカードをパソコンで初期化すると、正しく動作しないことがあります。
- メモリーカードを初期化すると、保存されている内容がすべて消えてしまうので、必要のないときは行わないでください。



## メモリーカードをセットする

- 重要** ・メモリーカードには表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。向きや角度に注意して、確実にセットしてください。
- ・メモリーカードを使う際は、メモリーカードの取扱説明書もあわせてお読みください。

### ●メモリーカードをセットする


- 重要** メモリーカードを一度に複数枚セットすることはできません。

1

ON/OFF を押して、電源を入れます。

2

お使いのメモリーカードの挿入口に、メモリーカードを、ゆっくり、しっかり押し込みます。

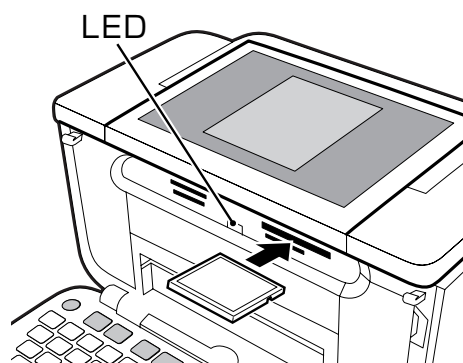


- ・メモリーカードが正しくセットされると、LEDが点灯します。
- ・メモリーカードにアクセス中は、LEDが点滅します。

**重要**

- ・メモリーカードは、必要以上に強く押し込まないでください。また、メモリーカードがセットされている状態で、キーボードを閉めないでください。本機およびメモリーカードの故障、破損の原因になります。
- ・故障の原因となりますので、メモリーカード挿入口にはメモリーカード(+アダプター)以外のものを入れないでください。
- ・万一異物や水がメモリーカード挿入口に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、ACアダプターを抜いて、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。

### メモリーカードの挿入方向について

メモリーカードを挿入するときの、表裏と前後の方向は次のようになります。お使いのメモリーカードの種類をご確認の上、正しく挿入してください。

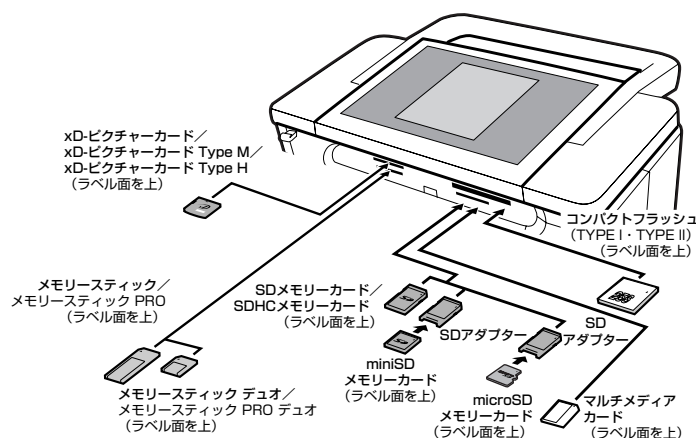

※miniSDメモリーカード、microSDメモリーカードは、そのまま使用することはできません。必ず、SDアダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。

※マジックゲート機能が必要なデータは扱えません。

## ●メモリーカードを取り出す

**重要** 印刷中・メモリーカードに保存中や画面に「メモリーカードを引き抜かないください」と表示されているときや、LEDが点滅中には、メモリーカードを取り出さないください。

### 1 メモリーカードをまっすぐ手前に引き抜きます。

LEDが消えます。

## 扱える写真のデータ

本機で印刷できる画像はデジタルカメラなどで撮影した画像で以下の条件を満たすものです。ご使用になる機能によって印刷できる写真のサイズが異なりますのでご注意ください。

- (1) DCF Exif2.1 (JPEG準拠)
- (2) 対応ファイルサイズ
  - 10M Byte以下: 文面
  - コメントプリント
  - シールプリント
  - 写真俳句
  - 写真カレンダー
  - 選んでプリント
  - DPOFプリント
- 容量の制約無し: インデックスプリント
- (3) 最小画素数 160 × 120 ピクセル

### ●携帯電話で撮影した写真について

DCF規格対応の携帯電話でも、撮影時の操作方法によってはDCF規格とは異なるフォルダー構成下に写真データが保存される場合があります。このような写真は本機では印刷することはできません。撮影した画像がDCF規格に準拠した形式でメモリーカード内に保存されるように操作してください(撮影した画像が、メモリーカードの「DCIM」フォルダーに保存されます)。また、撮影前にモードの設定が必要な場合があります。詳しくはご使用になる携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

# プリントカートリッジのセットと交換のしかた


印刷するときには、プリントカートリッジを使います。

**重要** 必ず指定のプリントカートリッジをお使いください。(▶▶ 243ページ)

## プリントカートリッジをセットする

**1** ACアダプターを接続して、電源を入れます  
(▶▶ 17ページ)。


**2** プリントカートリッジについているピンクのタブを引いて、透明のプラスチックテープをはがします。

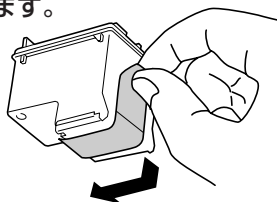

**重要**


- 必ず透明のプラスチックテープだけをはがしてください。金色の金属フィルムは絶対にはがさないでください。プリントカートリッジが使用できなくなります。
- 一度はがした透明のプラスチックテープは、絶対に貼り直さないでください。ノズル内のインクが混ざり合い、使用できなくなることがあります。

**3** プリントカートリッジ収納部カバーを開きます。  
プリンターが動きます。

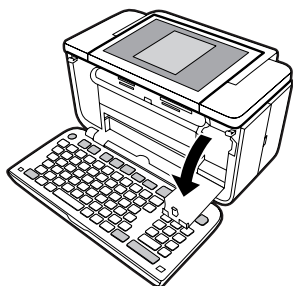

**重要** 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。

**4** プリントカートリッジを「カチッ」と音がするまで、しっかりと押し込みます。

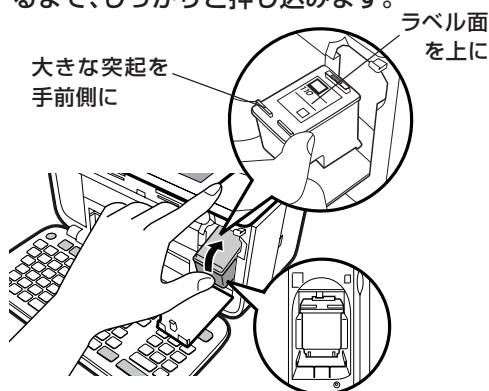

セットした状態

・正しくセットしないとプリントカートリッジの故障の原因となります。

**5** プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。

※カバーが開いていると、エラーが表示されます。

**重要** 自動的に「プリンターの調整」を行います。プリンター調整用の用紙をセットして画面の指示にしたがって操作してください。  
「用紙のセットのしかた」▶▶ 25ページ  
「プリンターを調整する」▶▶ 207ページ

### 印刷できる枚数（目安）

本機に付属のプリントカートリッジで印刷できる枚数は下記のとおりです。

はがき印刷：約180枚      標準写真(L判サイズ)：約90枚


※印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。

※印刷条件の詳細(▶▶ 243ページ)。


## プリントカートリッジを交換する

**1** ACアダプターを接続して、電源を入れます  
(▶▶ 17ページ)。

**2** プrintカートリッジ収納部カバーを開きます。

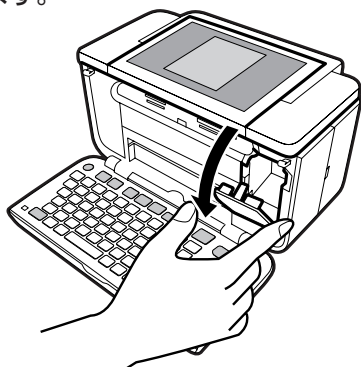

**3** プrintカートリッジを下に押しながら手前に引きます。

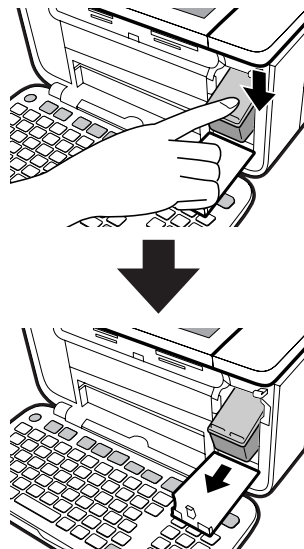

**4** 新しいPrintカートリッジをセットします。

「Printカートリッジをセットする」

▶▶ 23ページ

### Printカートリッジ 使用上のご注意

- ・インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・Printカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- ・Printカートリッジは、改造および再利用しないでください。なお、Printカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたプリンターおよびPrintカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ・振動や衝撃を与えないでください。また、金属部分には手を触れないでください。
- ・プリンターに装着するまでは包装を開封せずに、直射日光を避け、常温で保管してください。
- ・使用中のPrintカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。Printカートリッジを単体のままでも長期間保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。

### Printカートリッジに印刷されている数字の見方

- ・Printカートリッジに印刷されている数字は、使用期限です(右のイラストの「2009/12/18」は「2009年12月18日」を表しています)。使用期限までに使い切ってください。
- なお、良質な印刷品質を得るために、使用開始後6ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。



資源の節約・有効利用と環境保護のため、使用済みのPrintカートリッジの回収にご協力ください。プリン写ルでは、日本ヒューレット・パカード株式会社製のPrintカートリッジを使用しています。使用済みのPrintカートリッジは、販売店に設置されている日本ヒューレット・パカード株式会社指定の回収ボックスに入れてください。

# 用紙のセットのしかた

印刷する前に用紙をセットします。

## 使用できる用紙


用紙	サイズ	厚さ	用紙の種類
はがき	(縦)148mm×(横)100mm	官製はがきと同等の厚さで、0.18mm～0.26mmの範囲のもの	●普通官製はがき ●インクジェット用はがき ●フォト光沢はがき
A6	(縦)148mm×(横)105mm	官製はがきと同等の厚さで、0.18mm～0.26mmの範囲のもの	●インクジェット用紙 ●フォト光沢紙 ●普通紙
L判	(縦)127mm×(横)89mm	官製はがきと同等の厚さで、0.18mm～0.26mmの範囲のもの	●インクジェット用紙 ●フォト光沢紙 ●普通紙
2L判	(縦)178mm×(横)127mm	官製はがきと同等の厚さで、0.18mm～0.26mmの範囲のもの	●インクジェット用紙 ●フォト光沢紙 ●普通紙
10×15タブ*2	(縦)165mm×(横)102mm (タブを切り取り後、10×15cm*1)		日本ヒューレット・パッカード株式会社製「アドバンスフォト用紙(光沢)」
シール紙 (16面付け)	(縦)148mm×(横)100mm		別売品「16面分割光沢フォトシール」(PO-165)。241ページの別売品一覧をご覧ください。

### ●「タブ付き用紙」とは？

「切り取り可能な部分(タブ)」が付いている印刷用紙のことです。

本機で、10×15cm\*1の余白のない写真を印刷するときは、10×15タブをご使用になり、「フチ：なし」を指定して印刷を行ってください。

印刷後にタブを切り離すと、10×15cm\*1の余白のない写真ができます。

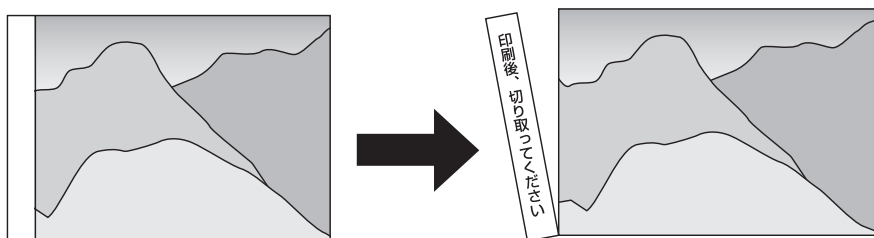

※1「10×15cm」は、おおよそのサイズです。

※2「10×15タブ」印刷用紙は、下記のものをご使用ください。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社 製》

・アドバンスフォト用紙(光沢)

### 重要

- 使用できる用紙は、用紙のサイズ、厚さおよび種類が上記の表の条件に合っているものだけです。
- コピー用紙などの薄い紙や、形状が不定形な用紙などは、故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- 写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(官製はがきに写真が貼り付けられているもの)の宛名面への印刷は、本機ではできません。


※用紙詰まりや故障の原因となりますので使用しないでください。

## 用紙をセットする

### 重要

- 用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。故障の原因になります。
- 用紙どうしが静電気ではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットしてください。
- 印刷中に用紙を追加することはできません。
- 「16分割光沢フォトシール」「インクジェット写真用年賀葉書」は、1枚ずつセットしてください。
- フォト光沢はがきは、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合、1枚ずつセットしてください。
- 印刷途中に絶対に用紙を引き抜かないでください。
- 用紙に反り・曲がりがあると用紙がつまる原因となります。用紙の反り・曲がり直してから本体にセットしてください。
- 用紙をセットする際は、印刷面を表側にして、必ず用紙の左端を挿入口の左端に沿わせてセットしてください。セット後は、必ず「用紙ガイド」を用紙に当たる位置まで動かしてください。

### 1 給紙トレイを開きます。

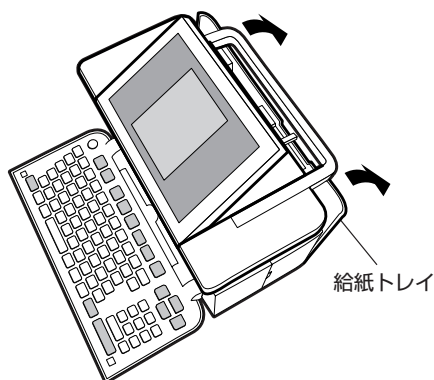


### 2 用紙ガイドを動かします。



### 3 印刷面を表側にして、用紙の左端を挿入口の左端に沿わせ、軽く止まるまで差し込みます（詳細は、27ページ「用紙をセットする向きについて」をご覧ください）。

- 一度にセットできる枚数は、20枚までです（印刷枚数は99枚まで設定可能です）。
- タブが付いている用紙は、タブが上になるようにセットします。

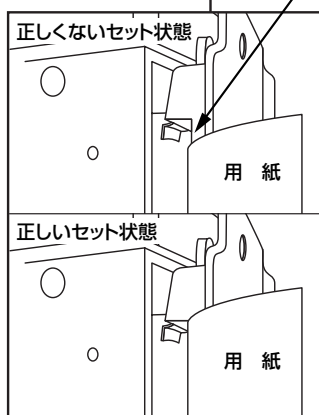


（本機を側面から見た状態）

このとき、上のイラストのように、端にすき間が空かないようにしてください。  
正しくセットしないと、用紙が曲がって挿入され、正しく印刷できないことがあります。



- 4** 用紙ガイドが用紙に当たる位置までつまみをスライドさせます。

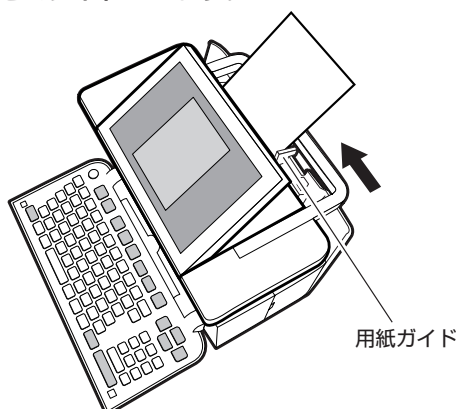



- 正しくセットしないと印刷の際に、用紙が斜めに給紙されたり故障の原因となります。

- 5** 排紙トレイを引き出します。




## ●用紙をセットする向きについて

印刷の種類や用紙の種類によって、用紙をセットする方向や表裏を確認して、正しくセットしてください。

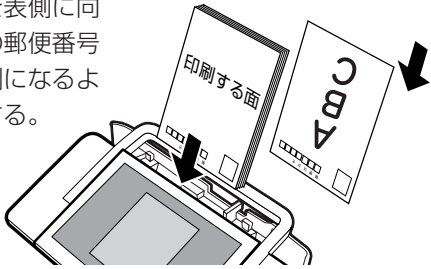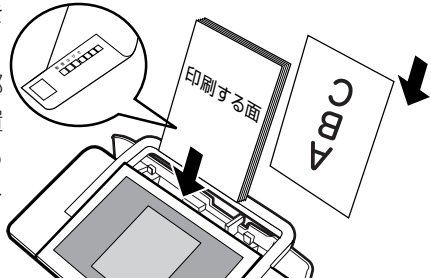用紙の種類	印刷の種類	セット方向
はがき	宛名印刷	印刷する面を表側に向けて、宛名の郵便番号の位置が下側になるようにセットする。 
	文面印刷	印刷する面を表側に向けて、宛名の郵便番号の位置が下側になるようにセットする。 
	選んでプリント DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 写真カレンダー	印刷する面を表側に向けてセットする。
A6	選んでプリント DPOFプリント インデックスプリント	印刷する面を表側に向けてセットする。



用紙の種類	印刷の種類	セット方向
L判	選んでプリント DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句	印刷する面を表側に向けてセットする。
2L判	選んでプリント DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 写真カレンダー	印刷する面を表側に向けてセットする。
10×15タブ	選んでプリント インデックスプリント	印刷する面を表側に向けて、タブが付いている側を上側に向けてセットする。 
シール紙(16面付け)	シールプリント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷する面を表側に向けてセットする。</li> <li>・1枚ずつセットする</li> </ul> ※一度に複数枚セットすると正しく印刷できない場合があります。

※光沢紙に写真を印刷する場合は光沢面を表側に向けてセットしてください。

※フォト光沢はがきを使用する場合は、1枚ずつセットしてください。

# 印刷するときの注意事項


## 印刷前の注意事項

- 本体は平らな場所に置いてください。
- プリントカートリッジが確実にセットされていることを確認してください。セットされていないと印刷の動作は実行されません。
- プリントカートリッジ収納部カバーが閉じていることを確認してください。
- 用紙排出口にものがないことを確認してください。
- 排紙トレイを引き出しておいてください。
- フォト光沢はがきなどに両面印刷をする場合は、「宛名」→「写真印刷」の順番で印刷操作をしてください。  
ただし、写真印刷面にスジ状のキズが付着する場合があります。




## 用紙セット時の注意事項

- 用紙挿入口、本体内部に用紙が残っていないことを確認してから、用紙をセットしてください。
- 用紙を用紙挿入口の奥まできちんと当たるようにセットしてください。
- 印刷に適している用紙については、「使用できる用紙」(25ページ)の説明をご覧ください。
- 次のようなはがきや用紙を使わないでください。
  - ・ 封筒
  - ・ 往復はがき
  - ・ 写真付きポストカード(写真店などで注文できる官製はがきに写真が貼り付けられたもの)
  - ・ 表面が凸凹やザラザラのもの
  - ・ 折れ曲がったり、反りの激しいもの
  - ・ 一般の官製はがきに比べて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙
  - ・ 樹脂シートなどのインクを吸収しないもの
  - ・ コピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙や、不定形に切断した用紙
  - ・ 極端に、用紙どうしの、すべりがわるい(貼り付きやすい)用紙
- 用紙挿入口に一度にセットできる用紙は、官製はがきの厚さの場合で「20枚まで」です(印刷枚数は「99枚」まで設定可能です)。
- 「16分割光沢フォトシール」「インクジェット写真用年賀葉書」は、1枚ずつセットしてください。複数枚セットすると正常に印刷できない場合があります。  
※光沢でない「インクジェット紙年賀郵便はがき」では、20枚までセットできます。
- 市販のフォト光沢はがきは、印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合があります。そのときは、1枚ずつセットしてください。
- 写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(官製はがきに写真が貼り付けられているもの)の宛名面への印刷は、本機ではできません。  
※用紙詰まりや故障の原因となりますので使用しないでください。

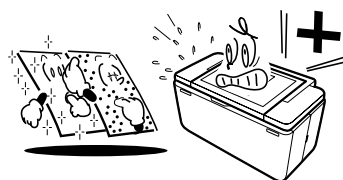


## 印刷中の注意事項

- 本体を傾けたり、振動を与えたりしないでください。  
印刷不良の原因となります。
- 印刷中に用紙をひっぱたり、押し込んだりしないでください。  
印刷不良や故障の原因となります。
- 用紙排出口をふさがないでください。  
用紙がつまったり、故障の原因となります。
- 印刷中は必ずキーボードを開き、排紙トレイを出した状態でお使いください。
- 印刷中には用紙を追加することはできません。  
印刷中に用紙を追加すると、用紙がつまったり、故障の原因になります。  
用紙を追加するときは、印刷中のすべての用紙の印刷が終わって「用紙切れ」というメッセージが表示されたのを確認してから行ってください。
- 21枚以上(官製はがきの厚さの場合)印刷するときは、印刷中のすべての用紙の印刷が終わって「用紙切れ」というメッセージが表示されたのを確認したあと、用紙をセットして印刷を行ってください。
- 印刷途中に絶対に用紙を引き抜かないでください。
- 印刷中は絶対に用紙挿入口及び用紙排出口のローラー部に指を近づけないでください。  
指がローラー部に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

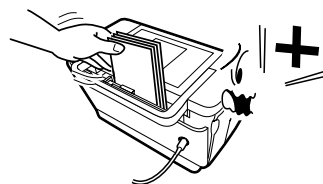

## 印刷後の注意事項

- 印刷したものをひっかいたり、こすり合わせたりしないでください。  
キズや汚れの原因となります。
- 印刷したものを重ねて放置したり、水にぬらしたり、ほかの紙にこすったりしないでください。印刷が写ってしまうことがあります。

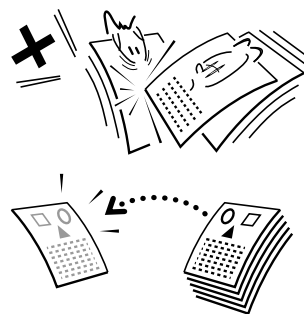


## 印刷後のお手入れ

- 本機のプリンターはインクジェット方式です。印刷を行っているとき、プリントカートリッジ収納部周辺や製品本体にインクが付着する場合があります。インクが付着したときは、水を浸してかたく絞ったガーゼなどで拭き取ってください。
- 長時間使用しないときは、キーボード及び排紙トレイは閉めて保管してください。
- 本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、直射日光のあたらない場所で、高温多湿を避けて、保管・管理してください。  
※ プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目詰まりの原因となります。

# 画面の見かた

本機の画面にはいろいろな情報が表示されます。

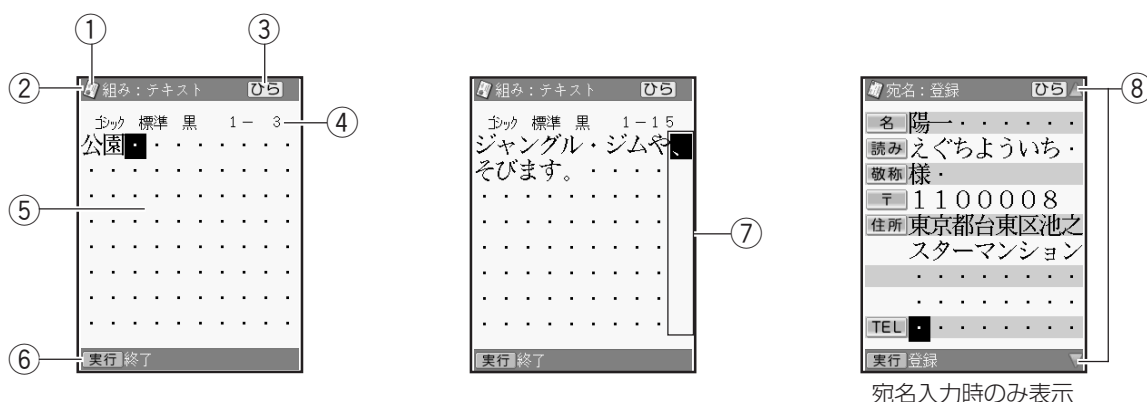


宛名入力時のみ表示

①	機能表示： …宛名作成機能のときに表示されます。 …文面作成機能のときに表示されます。 …デジタル写真プリント機能のときに表示されます。 …設定画面のときに表示されます。
②	モード表示行：現在表示している画面の情報を示しています。
③	モード表示：入力についての状態を示しています。
④	文字修飾表示行：文字の修飾内容などを示しています。
⑤	作成画面：打ち込んだ文字や文書を表示します。
⑥	操作ガイド：操作に必要な情報が表示されます。
⑦	禁則桁：組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、コメントプリント、写真俳句(応用作成のみ)で文面を作成しているとき、通常の入力桁の右側に禁則桁が設けられます。テキスト入力に禁則処理(、。、。を行頭に配置しないようにする)を加え、文字の自然な配置を実現しています。
⑧	▲▼マーク：画面からかくれている選択項目や内容があるときに表示されます。

## ●カーソルのはたらきと動かし方

- 文面や宛名面に文字を入れているときに、■が表示されます。これは位置を示した印で、カーソルと呼びます。カーソルが合っている位置で文字キーを押すと文字が入り、**削除**を押すと文字が消えます。

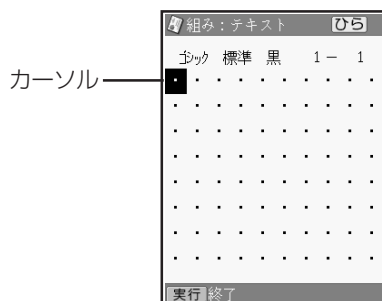

- カーソルは▲▼◀▶を押して動かします。


▲	上にカーソルが移動する
▼	下にカーソルが移動する
◀	左にカーソルが移動する
▶	右にカーソルが移動する






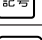
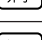
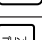














- 画面にかくれている文字を見るためには、▲▼◀▶を押してにかくれている部分にカーソルを動かします。これをスクロールといいます。
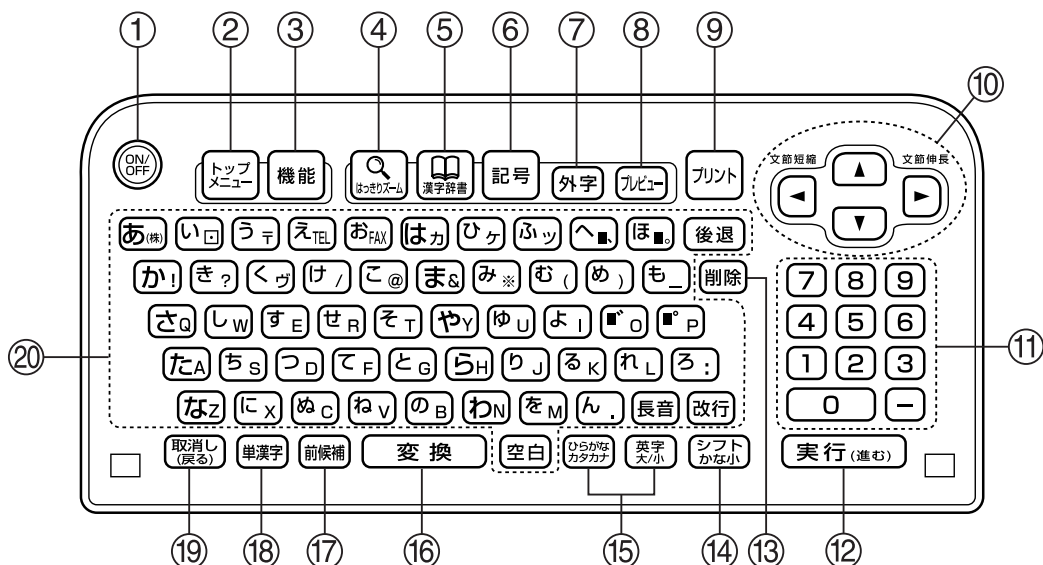
# キーボードと主なキーの働き



キーボードには、たくさんのボタンがついています。ボタンのことを、この取扱説明書では「キー」と呼んでいます。

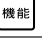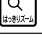ここでは主なキーの使いかたについて説明しています。

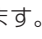
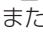


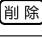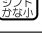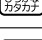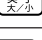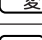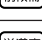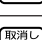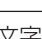①	 : 電源を入れたり切ったりするときに押します。
②	 : トップメニュー画面を表示するときに押します。
③	 : いろいろな設定をするときに押します。
④	 : 入力した文字を大きく拡大して確認したいときに押します。
⑤	 : 画数や部首などから漢字を入力したいときに押します。
⑥	 : キーに印刷されていない記号を入れるときに押します。
⑦	 : 自分で文字を作ったり、作った文字を入れたりするときに押します。
⑧	 : 印刷の仕上がり状態を確認するときに押します。
⑨	 : 印刷するときに押します。
⑩	    : 文字が入る位置を示した■や、文字編集などのときに範囲を指定する■を動かすときに押します。また、項目などを選択するときにも押します。
⑪	数字キー：数字を入れるときに押します。
⑫	 : 操作を進めていくときに押します。
⑬	 : 文字を間違えたときに押します。
⑭	 : キーの上にピンクの文字で書かれている機能を使うときに押します。
⑮	  : ひらがなやカタカナ、またはアルファベットの入力を切り換えるときに押します。
⑯	 : ひらがな入力した文字を漢字に変換するときに押します。
⑰	 : 漢字変換するとき、まえに表示されていた候補の文字を表示させたいときに押します。
⑱	 : 1文字ずつ漢字を変換するときに押します。
⑲	 : 操作を取り消したり、中止するときに押します。
⑳	文字キー：文字を入れるときに押します。

### ■キーのあらわしかたについて

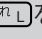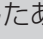例  を押したあとに続けて  を押すとき…

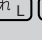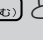

  と押します。

●キーの上にピンク色で書かれている機能を使うには…

 を押したあとに続けてピンク色で書かれている下のキーを押します。


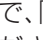



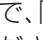


文節短縮





例 「文節短縮」の機能を使うとき…



  と押します。


●操作手順の中で、「    を押して…」と書かれているときは、    のいずれかを押してください。4つのキーすべてを押す必要はありません。

# 操作の進めかた

本機の操作を始めるには、まず  を押します。  
 を押すと、トップメニュー画面が表示されます。  
 ここから、操作が始まります。







トップメニュー画面

**1**  を押して、電源を入れます。  
 トップメニュー画面が表示されます。


**2** トップメニュー画面では、機能の内容やできることがイラストで表されています。これをアイコンと呼びます。あなたがしたいことを選んでください。

## どうやって選ぶの？

アイコンが青色の枠で囲まれているのがわかりますか？


    のいずれかを押すと、青色の枠が動きます。あなたが選びたいアイコンに青色の枠を合わせてください。




**3** したいことのアイコンを選んだら、 を押します。





これで、あなたが選んだメニューにしたがって、操作が進みます。

**4** 操作を進めていくと、次々と選択画面が表示されます。

選択を間違えてしまったり、前の画面に戻りたいときは、 を押します。

また、 を押して、トップメニュー画面から操作をやり直すこともできます。

## 選択画面について

    を押して、あなたがしたい項目に青色の枠を合わせてください。



「拡張」は本機の将来の拡張用に設けてある項目です。



# 第 2 章

## 文字の入力

# 文字入力の前に知っておいていただきたいこと

文字の入れかたの要点を簡単に紹介します。詳しい操作を知りたいときは、参照ページをご覧ください。また、文字を入力する方法には、「かな入力」と「ローマ字入力」の2種類があります。「かな入力」と「ローマ字入力」を切り替えたい場合は、203ページをご覧ください。

## 文字を入れる画面は…

例 宛名作成画面(▶▶ 69ページ)

文章編集画面(▶▶ 132ページ)


### 禁則桁の表示

組み合わせ作成(▶▶ 126ページ)、オリジナルはがき作成(▶▶ 140ページ)、コメントプリント(▶▶ 163ページ)、写真俳句の「応用作成」(▶▶ 176ページ)で文面を作成しているとき、2行以上の文章を入力すると、自動的に禁則処理が行われ、行頭には行頭禁則文字(「、」「。」「」)と改行マーク(「↵」)は配置されません。入力画面上では、行末に禁則桁が表示され、文字の入力がない場合には、空白になります。

## 文字キーの使いかた

1つのキーには2つの文字が書かれています。

  を押して、どの文字を入れるのかを選びます。

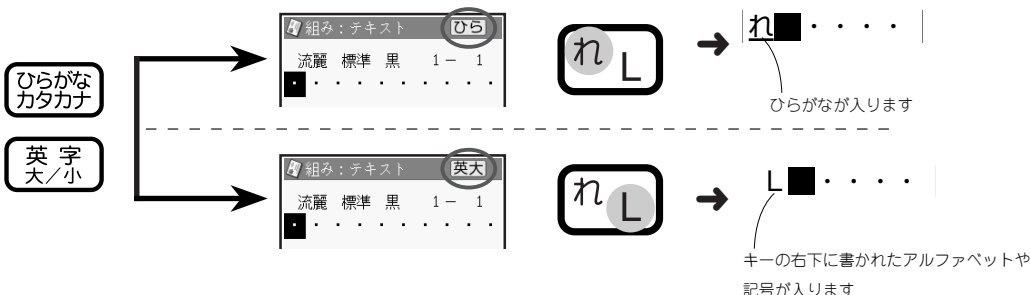

## 入力する文字の種類の切り替えかた(▶▶38ページ～50ページ)



画面右上の表示によって、入力できる文字の種類が変わります。

### ひらがな入力

「きく」を入れます

ひらがなキーを何回か押して、画面右上に「ひら」を表示させる

き ? < ッ 実行(進む)



### カタカナ入力

「キク」を入れます

カタカナキーを何回か押して、画面右上に「カタ」を表示させる

き ? < ッ



### 漢字入力

「菊」を入れます

ひらがなキーを何回か押して、画面右上に「ひら」を表示させる

き ? < ッ 変換 実行(進む)




### アルファベット入力

「Sun」を入れます

英大キーを何回か押して、画面右上に「英大」を表示させる

ち S 英大 ゆ U わ N

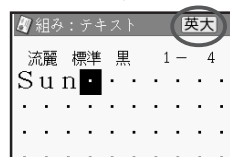

●数字を入れるときは、数字キーを押します。数字は、どの状態でも入れることができます。

# ひらがな・カタカナを入れる

ひらがな・カタカナの入れかたを説明します。


※**長音**(ー)と**ハイフン**(-)を間違えないように、注意してください。

## ひらがなを入れる

例 さくら

1

**ひらがな** を何回か押して、画面右上に「ひら」を表示させます。

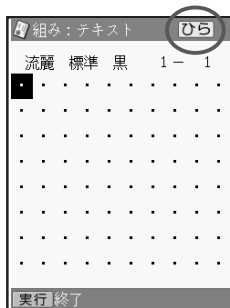

■をカーソルといいます。文字が入る位置を示します。

2

**さQ** **くら** **5H** と押します。


ローマ字入力の場合は、

**ちS** **たA** **るK** **ゆU**

**せR** **たA** と押します。


「文字の入力方法(入力モード)を切り替える」

▶▶ 203ページ

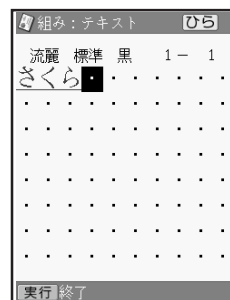

3

**実行(進む)** を押します。

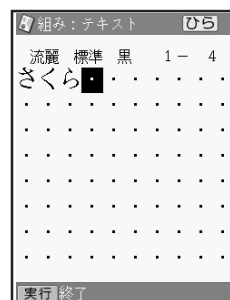

### キーを押して間違えてしまったら…

- 文字を間違えていたら…51ページ「間違えた文字を直す」
- 文字が抜けていたら…52ページ「文字の抜けているところに文字を追加する」
- 文字を消したいときは…51ページ「間違えた文字を消す」
- はじめからやり直したいときは…57ページ「文字をまとめて消す」

### 画面に同じ文字がいくつも表示されたときは

キーを長く押し続けると、その文字が連続して表示されます。そのときは **取消し(戻る)** を押します。文字が画面から消えます。

キーは、ポンッと軽くたたくように、押してください。


**重要** **取消し(戻る)** を押して消すことができるのは、カーソルが文字に重なっているときだけです。

数字キーを押し続けたときや、文字を確定したあとは、消したい部分にカーソルを合わせて **削除** を押します。

## カタカナを入れる


### 例 サクラ

- 1 **カタ** を何回か押して、画面右上に「カタ」を表示させます。

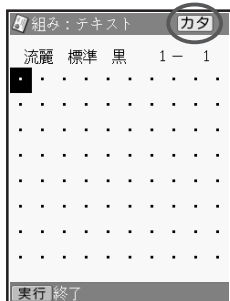

- 2 **さ** **く** **さ** と押します。

ローマ字入力の場合は、  
**さ** **く** **さ** と押します。  
 カタカナはキーを押したと同時にその文字に確定されます。

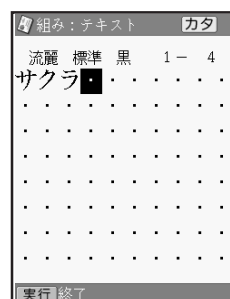

## 「ぱ」や「ゃ」などを入れる

キーの上に印刷されていない文字を入力するときは、このページの表を見て入力してください。また、本機の前面上部には「かな入力」の場合の入力例が印刷されており、キーボードを開いた状態のとき、下表に記す文字の入力の方法を、簡単に確認することができます。

ローマ字入力の際の文字の入れかたは、227ページの「ローマ字入力対応表」をご参照ください。

文字の例	呼び名	かな入力の際	ローマ字入力の際
は	清音	<b>は</b>	<b>さ</b> <b>く</b>
ば	濁音	<b>は</b> <b>ろ</b>	<b>の</b> <b>く</b>
ぱ	半濁音	<b>は</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>	<b>の</b> <b>く</b> <b>ろ</b>
ゃ	拗音	<b>し</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>	<b>に</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>
っ	促音	<b>し</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>	<b>に</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>
。	句点	<b>し</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>	<b>に</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>
、	読点	<b>し</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>	<b>に</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b> <b>ろ</b>

小文字や「々」「ゞ」、「ゐ」「ゑ」などの旧仮名遣いの文字などは、「記号」の「入れにくい文字」で入れることができます(▶▶50ページ)。

# 漢字を入れる

漢字を入れるには、まずその漢字の「読み」をひらがなで入れます。例えば、「花」は「はな」と入れます。ひらがなから漢字に変えることを「変換」といいます。「変換」を何回か押し、使いたい漢字が表示されたら、「実行(進む)」を押して、ほかの漢字に変わらないように確定します。


目的の漢字に変換できないときは、一文字ずつ漢字を入力します。

「目的の漢字に変換されないとき」 ▶▶ 43～47ページ

## 漢字を入れる

例 今日行きます

1 「きょういきます」とひらがなで入れます。

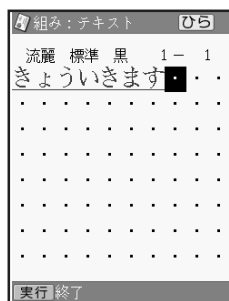

3  と押します。

「きょうい」を「きょう」という言葉に区切るためです。

「きょう」が「今日」に変換されました。


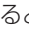



2 「変換」を押します。



「きょうい」と「きます」という2つの言葉と認識したため、「驚異」と変換されます。

「驚異」が反転します。

※ 1つ目の文節が目的の漢字に正しく変換されているときは、 を押して正しく変換されていない文節に反転を移動してください。最後の文節まで目的の漢字に正しく変換されているときは、 を押して最後の文節に反転を移動して「実行(進む)」を押してください。漢字が確定します。

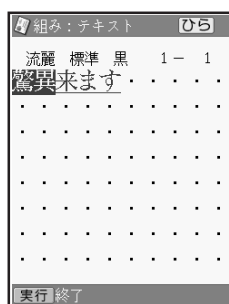

4 「実行(進む)」を押します。

「今日」が確定されます。

「いきます」という言葉が残ったと認識したため、「生きます」に変換されました。



**5** **変換** を何回か押して、「行きます」にします。

**変換** を押すたびに、「いきます」の候補が次々に表示されます。



**6** 「行きます」になったら、**実行(進む)** を押します。

「行きます」が確定されます。



## 同じ読みのある漢字(同音異義語)を選ぶ

複数の漢字が当てはまる「読み」(同音異義語)から漢字を選ぶ方法を説明します。

### 例 講演

**1** 「こうえん」とひらがなで入れます。



**3** **変換** を何回か押して、「講演」にします。

**変換** を押すたびに、「こうえん」に合った漢字が次々と表示されます。



**2** **変換** を押します。

「こうえん」に合った漢字の候補が表示されます。

**4** 「講演」になったら、**実行(進む)** を押します。  
「講演」が確定されます。

### 学習機能について

「こうえん」という読みを「講演」で確定したとします。次回「こうえん」という読みで変換すると、「講演」が一番はじめに表示されます。これは、前回使った漢字を本機が覚えているためです。  
このように、前回使った漢字を最初に表示することを学習機能といいます。

## ひらがなを漢字にするルール


「よみ」を入れる

漢字に変える

確定する



確認するまえに、さらに **変換** を押すと、「こうえん」に当てはまるほかの候補が表示されます。**前候補** を押すと、前に表示されていた候補の文字が表示されます。

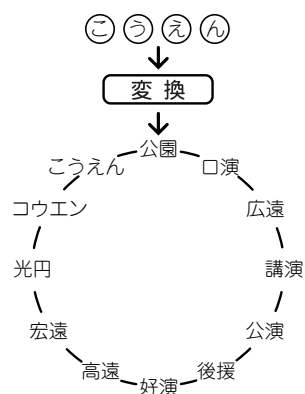

## 変換中に文字を間違えたら…

変換中に文字の間違いに気がいたら、**取消し(戻る)** を押してください。



変換前の「よみ」の状態に戻る  
文字を訂正することができます

入力した「よみ」が消える  
はじめから、入力し直すことができます

## 思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ？

次のようなことが考えられます。

- ・「週(しゅう)」を「しゅう」と入力している
- ・「図(ず)」を「づ」と入力している





# 目的の漢字に変換されないとき②(漢字辞書)

漢字の読みや、画数などから漢字を呼び出すことができます。


漢字の呼び出しかたは、4種類あります。

- ・「読み」 読みから該当する漢字を呼び出します。
- ・「総画数」 総画数から該当する漢字を呼び出します。
- ・「部首」 部首から該当する漢字を呼び出します。
- ・「区点コード」 漢字の一覧表から入力したい文字を見つける(JIS区点コード)。

漢字辞書機能は文字が入力できる画面および文面、宛名(「読み」および「郵便番号」入力時を除く)の各メニュー画面から入ることができます。ただし、文字が未確定のときや、漢字に変換している途中では漢字辞書は使えません。


## 読みから呼び出す



例 「拳」という漢字を呼び出す

1 入力したい位置にカーソルを合わせて、を押します。


2   で「読み」を選び、 を押します。



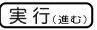

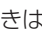


3 「あげる」と入れて、 を押します。

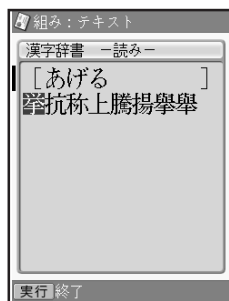
「あげる」と読む漢字の一覧が表示されます。データに続きがあるときは  を押すと続きを見ることができます。

- ・最大7文字まで入力できます。




4     を押して「拳」にし、 を押します。

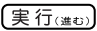


「拳」という漢字についての詳細が表示されます。

5  を押します。  
「拳」という漢字が入ります。

## 総画数から呼び出す



例 「拳」という漢字を呼び出す

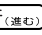
1 入力したい位置にカーソルを合わせて、を押します。






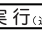
2   で「総画数」を選び、を押します。

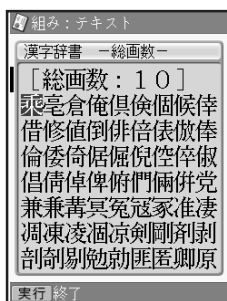


3 ①②と入れて、を押します。

またはで画数を指定することもできます。  
10画の漢字の一覧が表示されます。




4    を押してにし、を押します。

「拳」という漢字についての詳細が表示されます。

5 を押します。  
「拳」という漢字が入ります。



## 部首から呼び出す

例 「拳」という漢字を呼び出す



1 入力したい位置にカーソルを合わせて、を押します。

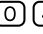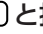

2   で「部首」を選び、**実行(進む)**を押します。









3 「拳」の部首の「手」は4画なので   と押し、**実行(進む)**を押します。

4画の部首の一覧が表示されます。

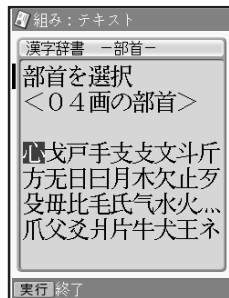
 または  で部首の画数を指定することもできます。






部首の候補が他にもあるときは   を押すと続きを見ることができます。

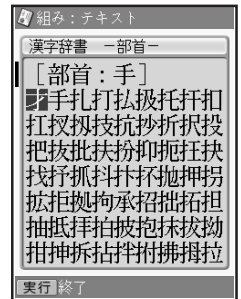

4     を押して  にし、**実行(進む)**を押します。

「手」が部首の漢字の一覧が表示されます。



5     を押して  にし、**実行(進む)**を押します。

「拳」という漢字についての詳細が表示されます。

6 **実行(進む)**を押します。

「拳」という漢字が入ります。


部首がわかりにくい漢字については本来の部首以外でも呼び出せるものがあります。




(例：「岩」は「山」でも「石」でも呼び出せます。)

## 漢字の一覧表から入力したい文字を見つける(JIS区点コード)






ワープロやパソコンなどのコンピューター機器は、漢字を番号で管理しています。番号は「区」と「点」に分かれていて、漢字1つに対して4つの数字が割り当てられています。コード番号はJIS規格で定められており、これをJIS区点コードといいます。

### 例 「拳」という漢字を呼び出す


**1** 入力したい位置にカーソルを合わせて、を押します。

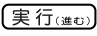**2**   で「区点コード」を選び、を押します。

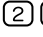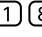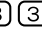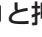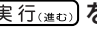

**3** 「拳」の区点コードは「2 1 8 3」なので     と押し、を押します。「拳」という漢字についての詳細が表示されます。

「内蔵漢字一覧」  
▶▶ 230ページ

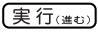**4** を押します。「拳」という漢字が入ります。


- 読みでの検索は「音読み」、「訓読み」、「人名や地名などで使われる特別な読みかた」のいずれでも検索できます。
- フォントのデザインにより同じ漢字でも字の形が異なることがあります。
- 部首は代表的なものを採用しています。学説によっては別の部首とするものもあります。
- JIS外の漢字の区点コードは「———」と表示されます。
- JIS規格には収録されていても、多くの辞書で読みも意味も不明として取り扱われている漢字は「音義未詳」と表示されます。
- 漢字辞書機能で呼び出した場合は、漢字の学習機能(41ページ)ははたらきません。
- 文字が入力されたときは、そのときのカーソル位置のサイズや色などに合わせて入力されます。
- 単位の名称を漢字で表すもの(米：メートル、弗：ドルなど)は訓読みに含め、ひらがなで表示しています。

### ● 漢字辞書詳細表示について

呼び出した漢字については、次のような詳細な情報が表示されます。



音読み — JIS 区点コード

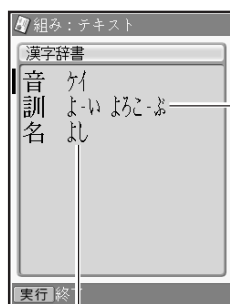

人名や地名などで使われる  
特別な読みかた


この画面では   を押して、表示を切り替えることができます。


# アルファベットを入れる

アルファベット入力の方法は、かな入力・ローマ字入力どちらでも操作は同じです。

## アルファベットの大文字を入れる


例 AKI

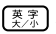1  を何回か押して、画面右上に「英大」を表示させます。

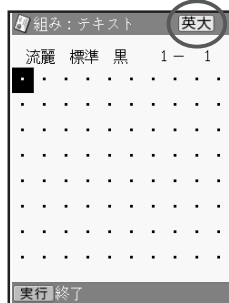


2    と押します。


アルファベットはキーを押したと同時にその文字に確定されます。

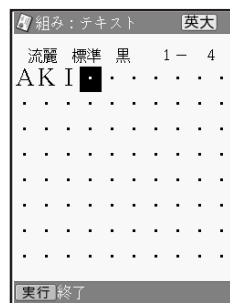

## アルファベットの小文字を入れる


例 aki

1  を何回か押して、画面右上に「英小」を表示させます。


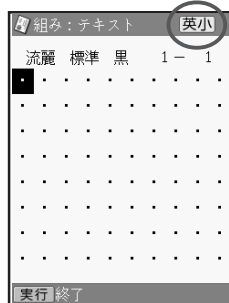


2    と押します。

アルファベットはキーを押したと同時にその文字に確定されます。

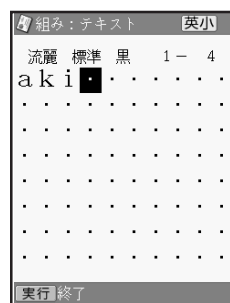

### 大文字と小文字の入力を切り替えるには

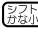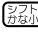画面右上に「英大」が表示されているときに  を押すと、小文字が入力できます。また、画面右上に「英小」と表示されているときに  を押すと大文字が入力できます。

### 、(カンマ) ・(ピリオド) を入れるには

画面右上が「英大」または「英小」となっているときに、次のキーを押します。

カンマ：       ピリオド： 

# 記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる

普通の文字のほかに、いろいろな記号を入れることができます。

## キーに印刷されている記号を入れる

普通の文字のほかに、キーに印刷されているいろいろな記号を入れることができます。記号を入れるときは、アルファベットが入る状態にしてから入れます。




キーに印刷されている記号


例 ㇏

- 1 **英大** を何回か押して、画面右上に「英大」または「英小」を表示させます。

ローマ字入力になっているときは、この操作は行う必要はありません。

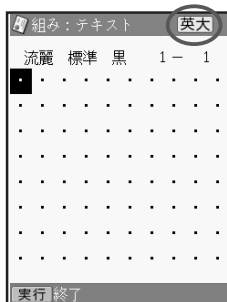

- 2 **㇏** を押します。

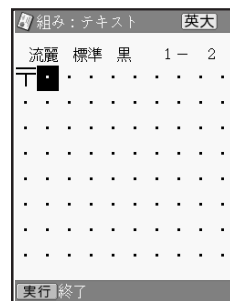





記号は、8つのグループに分かれています。224ページの「記号一覧」を見ながら、使いたい記号がどのグループに入っているかを確認してください。



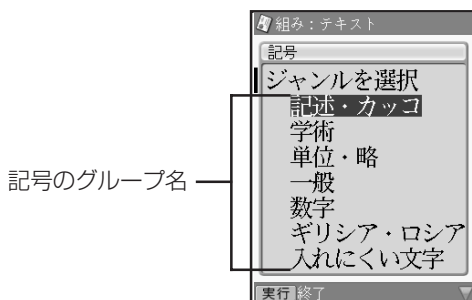

1 を押します。

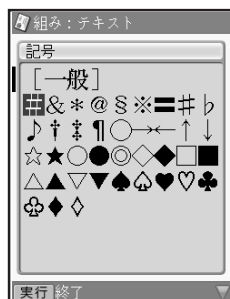


2 ▲ ▼ で「一般」を選び、実行(進む) を押します。



3     を何回か押して「★」を探します。

4 **実行(進む)**を押します。

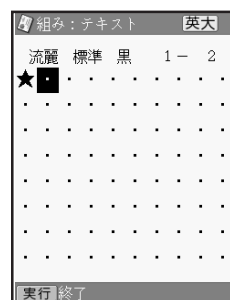

# 文字を間違えたときは

文字を間違えて入れたときの直しかたを説明します。

## 間違えた文字を直す

文字を直すときは、間違った文字を消してから、そのまま正しい文字を入れます。

例 「ゆきこ」を「ゆうこ」に直す

**1** ◀ ▶ を何回か押して、直す文字にカーソルを合わせます。



**3** 正しい文字を入れ、[実行(進む)]を押します。

「う」が「こ」の前に入ります。  
すでに入っている文字を消さずに、新しい文字が追加されます。



**2** [削除]を押します。  
「き」が削除され、「こ」がつまります。

## 間違えた文字を消す

文字を1文字ずつ消すときの方法を説明します。

例 「ひっこし」の「こ」を消して「ひっこし」に直す

**1** ◀ ▶ を何回か押して、消したい文字にカーソルを合わせます。



**2** [削除]を押します。  
「ひっこし」になります。続けて文字を入れるときは、文章の終わりまでカーソルを移動させます。



※最後に入れた文字を消すときは [後退] を押します。

## 文字の抜けているところに文字を追加する


例 「あた」を「あきた」にする

- 1 ◀ ▶を押して、追加するところにカーソルを合わせます。



- 2 文字を入力して、[実行(進む)]を押します。

すでに入っている文字を消さずに、新しい文字が追加されます。

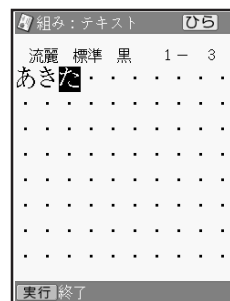

「文字をまとめて消す」こともできます。(▶▶57ページ)

# 文字を修飾する

本機は、文面の「見出し」(▶▶129ページ)と「テキスト」(▶▶132・143ページ)で書体(フォント)や文字の形を指定したり、色を変えることができます。

## 文字の書体を変える(フォント)

文字を入力できる画面になっていることを確認してください。

あ

ゴシック

あ

丸ゴシック

あ

明朝


あ

毛筆楷書


あ

毛筆流麗

- 1 文字を入れてから、**機能**を押します。

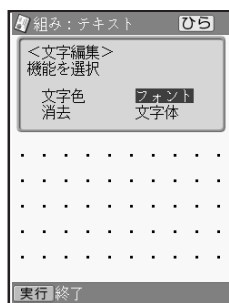


- 3 ◀▶で書体を選び、**実行(進む)**を押します。

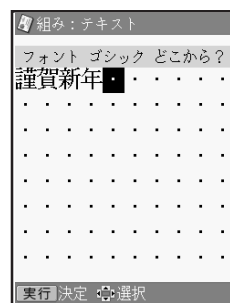

- 2 ▲▼◀▶で「フォント」を選び、**実行(進む)**を押します。



- 4 ◀▶で書体を変えたい最初の文字を選び、**実行(進む)**を押します。

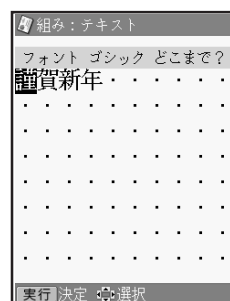

## 5

◀ ▶ で書体を変えたい最後の文字を選び、**実行(進む)**を押します。

指定した書体の名称が表示されます(印刷すると指定した書体で印刷されます)。



**重要** 毛筆流麗体は他のフォントに比べて文字が小さくデザインされています。文面のテキストに利用する場合はご注意ください。

- 書体を指定した文字のすぐ前に文字を追加すると、追加した文字もその書体になります。

例 あいうえお → あいうえかきくけこ  
 ↑ ↑  
 丸ゴシック体を指定 追加した文字も丸ゴシック体となる

- 文字が何もない部分に書体を指定すると、そのあとに入れる文字すべてがその書体になります。

例 あ い . → あいうえおかきくけこ  
 ↑ ↑ ↑  
 毛筆楷書 この部分に丸ゴシック体を指定 丸ゴシック体になる

※「外字」(62ページ)で作成した文字に、書体を指定することはできません。


## 文字の色を変える(文字色)

文面の「見出し」と「テキスト」で文字を入力できる画面になっていることを確認してください。

### ●指定できる色

黒 赤 緑 青 桃色 空色 灰色 白

#### 1 文字を入れてから、機能を押します。

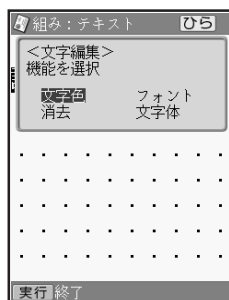


#### 4 ◀▶で色を変えたい最初の文字を選び、実行(進む)を押します。




#### 2 ▲▼◀▶で「文字色」を選び、実行(進む)を押します。 色の種類が表示されます。

#### 3 ◀▶で色を選び、実行(進む)を押します。

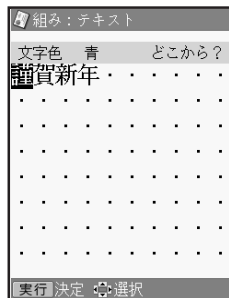

#### 5 ◀▶で色を変えたい最後の文字を選び、実行(進む)を押します。

指定した色名が表示されます(印刷すると指定した色で印刷されます)。

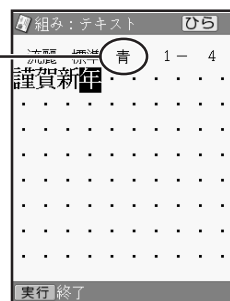

文字色の「白」はコメントプリントで写真の上に文字を合成する場合にご利用ください。

文字色が「白」の場合は、文字に黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」(208ページ)をご覧ください。

※ 白い文字部分はインクによる印刷をしないことによって、その部分の紙の地色が見えるように印刷するもので、白いインクで印刷するものではありません。

※ 輪郭をつけないようにした場合は、文面など白い背景の上に白い文字を配置しても、何も印刷されません。

## 文字の形を変える(文字体)

文面の「見出し」と「テキスト」で文字を入力できる画面になっていることを確認してください。

あ

標準

あ

白抜き

あ

影付


あ

立体

あ


太文字

- 1 文字を入れてから、**機能**を押します。

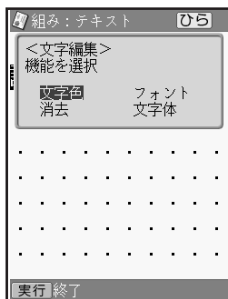


- 2 **▲▼◀▶**で「文字体」を選び、**実行(進む)**を押します。


文字体の種類が表示されます。

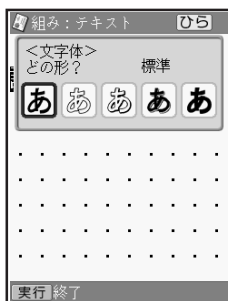

- 3 **◀▶**で文字の形を選び、**実行(進む)**を押します。

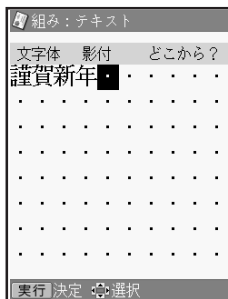


- 4 **◀▶**で文字の形を変えたい最初の文字を選び、**実行(進む)**を押します。

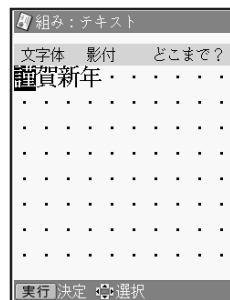

- 5 **◀▶**で文字の形を変えたい最後の文字を選び、**実行(進む)**を押します。

指定した文字体の名称が表示されます(印刷すると指定した文字体で印刷されます)。

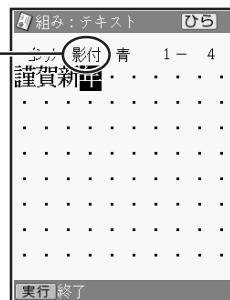

- 文字体を指定した文字を標準の文字に戻すときは、手順3で「標準」を選びます。
- 「テキスト」に文字体を指定すると、文字によってはきれいに印刷されないことがあります。はがきなどに印刷する前に、必ず試し印刷を行って、仕上がりを確認してください。
- ※「毛筆流麗体」(83ページ)と「外字」(62ページ)で作成した文字に、文字体を指定することはできません。




# 文字をまとめて消す

文字を範囲を決めて消したり(部分消去)、入れた文字を全部消す(全文消去)ことができます。

## 範囲を決めて消す(部分消去)

文字が入力してある画面になっていることを確認してください。


1 **機能** を押します。

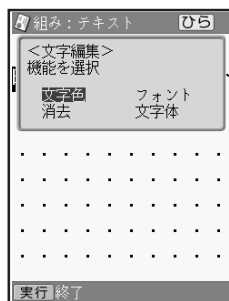


2 **▲ ▼ ◀ ▶** で「消去」を選び、**実行(進む)** を押します。




3 **◀ ▶** で「部分消去」を選び、**実行(進む)** を押します。

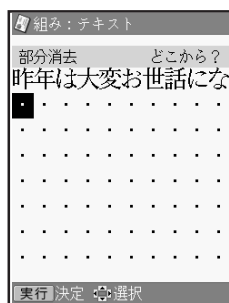

4 **◀ ▶** で消したい最初の文字を選び、**実行(進む)** を押します。

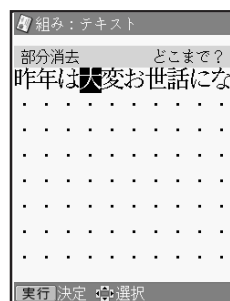


5 **◀ ▶** で消したい最後の文字を選び、**実行(進む)** を押します。

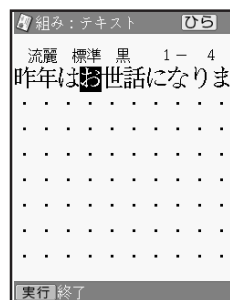

## 入れた文字を全部消す(全文消去)

文字が入力してある画面になっていることを確認してください。

- 1 **機能** を押します。

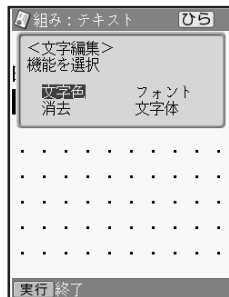

- 2 **▲ ▼ ◀ ▶** で「消去」を選び、**実行(進む)** を押します。



- 3 **◀ ▶** で「全文消去」を選び、**実行(進む)** を押します。

- 4 **◀ ▶** で「はい」を選び、**実行(進む)** を押します。  
操作を中止するときは、「いいえ」を選び、**実行(進む)** を押します。


# 文字を大きくして確認する(はっきりズーム)

文字入力画面で、入力している文字を大きく表示します。画数の多い漢字の細かい部分なども確認することができます。漢字辞書や単漢字変換の漢字候補中に使うと便利です。

**1** ▲▼◀▶で確認したい文字にカーソルを合わせます。

**2** 🔍を押します。

手順**1**で選んだ文字が拡大されます。

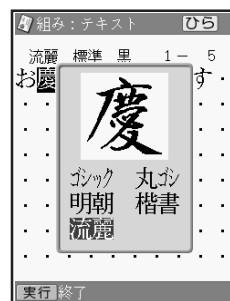

このとき ▲▼◀▶を押すと、表示フォントを変えて確認することができます。

表示フォントは「ゴシック」「丸ゴシック」「明朝」「楷書」「流麗」の5種類です。

元の画面に戻るには、**実行(進む)**、**🔍**、または**取消し(戻る)**を押します。

**重要** ● 次の文字は拡大表示できません。

- 文字入力画面以外の文字
- 確定されていない文字
- 改行マーク
- 漢字辞書機能の部首
- 外字

- 拡大表示中にフォントを変えても、文字入力画面でのフォントは変わりません。

# よく使う語句を辞書に登録する(ユーザー辞書：語句)

日常よく使う専門用語などを「よみ」とともに登録しておくと、「よみ」を入力するだけで変換できるようになります。また、慣用句などを短い「よみ」で登録しておけば、文字が簡単に入力できて便利です。

## 語句を登録する

- 1 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 34ページ

- 2 ▲▼で「ユーザー辞書」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 ▲▼で「語句」を選び、**実行(進む)**を押します。

登録されている単語があるときは、一覧が表示されます。

- 4 **機能**を押します。

- 5 ▲▼で「追加」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 6 ▲▼で「語句」を選び、登録したい単語を入れます。

ここでは、「秋葉原」と入力します。

- 7 ▲▼で「読み」を選び、読みを入れます。

**重要** 「読み」を選ぶと、入力モードはひらがなになります。読みに入力できる文字は、ひらがなだけです。

- 8 語句と読みの入力が終わったら、**実行(進む)**を押します。

登録を確認するメッセージが表示されます。

- 9 ◀で「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。


登録が終わり、語句の一覧に戻ります。追加した語句が一覧に表示されます。

語句は最大100件まで登録できます。

## 登録した語句を修正する

### 1 60ページの手順1から3の操作をします。

語句の一覧が表示されます。

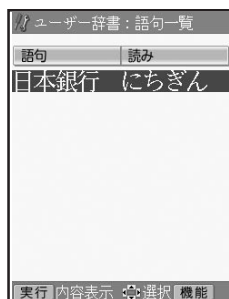

### 2 ▲▼ で修正する語句を選び、[実行(進む)] を押します。

選んだ語句の登録内容が表示されます。

### 3 [機能] を押します。

### 4 ▲▼ で「修正」を選び、[実行(進む)] を押します。

### 5 ▲▼ で「語句」を選び、語句を修正します。

### 6 ▲▼ で「読み」を選び、読みを修正します。

**重要** 「読み」を選ぶと、入力モードはひらがなになります。読みに入力できる文字は、ひらがなだけです。

### 7 語句と読みの入力が終わったら、[実行(進む)] を押します。

修正を確認するメッセージが表示されます。

### 8 ◀で「はい」を選び、[実行(進む)] を押します。

修正が終わり、語句の一覧に戻ります。

## 登録した語句を削除する

削除には、選んだ語句だけを削除するか、すべての語句を削除するかの2つの方法があります。

#### ① 60ページの手順1から3の操作をします。

語句の一覧が表示されます。選んだ語句だけを削除するときは②へ、すべての語句を削除するときは③へ進みます。

#### ② ▲▼ で削除したい語句を選び、[実行(進む)] を押します。

選んだ語句の登録内容が表示されます。

#### ③ [機能] を押します。

#### ④ ▲▼ で「削除」を選び、[実行(進む)] を押します。

削除の方法を選ぶ画面が表示されます。

#### ⑤ ▲▼ で「1件だけ削除」または「全ての語句を削除」を選び、[実行(進む)] を押します。

削除を確認するメッセージが表示されます。

「1件だけ削除」を選んだときは、選んだ語句が表示されます。確認後、[実行(進む)] を押してください。

#### ⑥ ◀で「はい」を選び、[実行(進む)] を押します。

削除が終わり、語句の一覧に戻ります。

## 語句（ユーザー辞書）の登録件数を確認するには

### ① 60ページの手順1から4の操作をします。

機能メニューが表示されます。

### ② ▲▼ で「登録件数」を選び、[実行(進む)] を押します。

登録件数が表示されます。


# 自分で文字を作る(外字)

／や□などのように、本機にない文字や記号を自分で作ることができます。自分で作った文字を外字といいます。

外字は6つまで本機の中に登録(記憶)しておくことができます。

## ● 外字はこうやって作ります

本機の文字・記号などはすべて点(ドット)の集まりです。点を1つ1つ塗りつぶしたり、消したりすることにより、自由自在に文字を作ります。

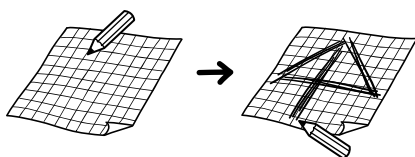

外字を作る方法として次の2つがあります。どんな外字を作るのかによって方法を選びましょう。

### ● はじめから自分で作る(新規作成)

…はじめから新しい文字を作るとき。


### ● 本機の中にある文字を利用して作る(参照作成)

…「↔」や「⊗」のように、既存の文字が利用できるときは、この方法が便利です。

## はじめから自分で作る(新規作成)

### 例 1

- 1 文字にカーソルが合っていない状態で、**外字**と押します。

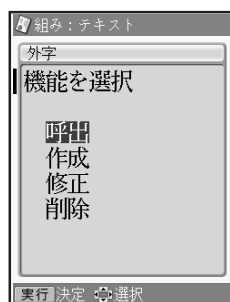


- 2 **▲▼**で「作成」を選び、**実行(進む)**を押します。

カーソル…

赤色の■のことです。

スケール…

現在カーソルがどこにあるのかを示します。カーソルの動きに合わせて動きます。

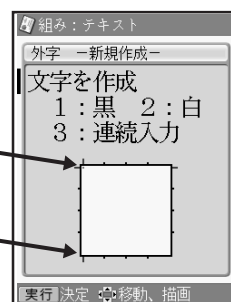

外字作成画面

### 3 外字作成画面で外字を作成します。

カーソルを移動させるときは	▲▼◀▶を押してカーソルを移動します。
点を1つ塗りつぶすときは	カーソルを目的の位置まで移動し、①(黒)を押します。
点を1つ消すときは	塗りつぶした点までカーソルを移動し、②(白)を押します。
線を描くときは	①(黒)→③(連続入力)と押してから、カーソルを移動します。カーソルの移動に合わせて、線が描かれます。
線を消すときは	②(白)→③(連続入力)と押してから、カーソルを移動します。カーソルの移動に合わせて、線が消されます。

### 4 外字が完成したら、[実行(進む)]を押します。



### 5 ▲▼◀▶を押して、作った外字を登録する場所を選びます。

**重要**すでに外字が登録されている場所を選んで  
[実行(進む)]を押すと、上書きの確認メッセージが表示されます。

### 6 [実行(進む)]を押します。

登録のメッセージが表示され元の画面に戻ります。

- 外字作成画面で①(黒)または②(白)のどちらかが指定されているときは、③(連続入力)を押すたびに連続入力を「する/しない」が切り替えられます。
- 斜め方向に連続してドットを塗りつぶしたり消したりすることはできません。斜め方向に塗りつぶしたり消したりするときは、1ドットずつ行ってください。




## 本機にある文字を利用して作る(参照作成)

例 本機の文字「1」を利用して、**1**を作る

1 文字を入力できる画面で、**1**を押します。


2 **◀ ▶**を押して、「1」にカーソルを合わせます。

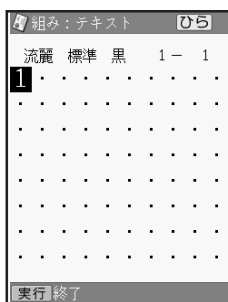


3 **外字**と押します。

4 **▲ ▼**で「作成」を選び、**実行(進む)**を押します。

5 **▲ ▼**で「参照作成」を選び、**実行(進む)**を押します。

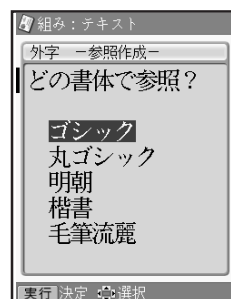

6 **▲ ▼**で書体を選び、**実行(進む)**を押します。

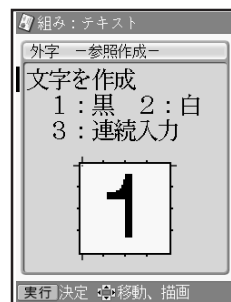

7 63ページの手順3からの操作を行い、外字を作成し登録します。

## 自分で作った文字を使う

1 文字が入力できる画面で外字を入りたい位置にカーソルを合わせます。

2 **外字**と押します。

3 **▲ ▼**で「呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。



4 **▲ ▼ ▶ ◀**で、呼び出す外字を選び、**実行(進む)**を押します。

呼び出した外字を削除するときは、通常の文字と同じ方法で消します。

「間違えた文字を消す」

▶▶ 51ページ

## 自分で作った文字を修正する

例 ㄦ → ㄦ

1 文字が入力できる画面で「外字」と押します。

2 ▲ ▼ で「修正」を選び、「実行（進む）」を押します。



3 ▲ ▼ ◀ ▶ で、修正する外字を選び、「実行（進む）」を押します。

4 63ページの手順3からの操作を行い、外字を修正し、登録します。

## 自分で作った文字を削除する

外字を文章の中に入れていたときに、その登録した外字を削除すると、文章の中の外字は空白で印刷されます。

1 文字が入力できる画面で「外字」と押します。

2 ▲ ▼ で「削除」を選び、「実行（進む）」を押します。



3 ▲ ▼ ◀ ▶ で、削除する外字を選び、「実行（進む）」を押します。

4 「実行（進む）」を押します。

- メモリーカードにデータを保存したときは、外字は保存されません。外字を使用した宛名・文面・コメントプリントを呼び出したときは、外字の内容を確認することをおすすめします。外字の部分が空白になっている場合は、再度外字を入力してください。

# MEMO